



Digitized by the Internet Archive in 2016




ENCYCLOPEDIE

Contenant une Description abregée
DES PRINCIPAUX ARTS
ET METIERS

ET'

Des Instrumens qui leurs sont-proprece, le tout détaillée par figure à avec de nouvelles dugmentations

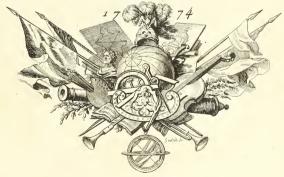

PARIS.

Chez Crepy rue S. Jaques à S. Pierre pres la rue de la parcheminerie.



AVERTISSEMENT

On trouvera a la suitte de ce traité un grand nombre d'Estampes, ou sont gravez tous les Outils, toutes les picces et tout les Ouvrages qui concernent les arts Suivants.

Sçavoir

La Maçonnerie, la Mecanique, la Charpenterie, la Couzverture des Maisons, la Plomberie, le Pavage et le Carelage, la Menuiserie, le Placage, la Serrurerie, la Vitrerie, la Dorure a Colle et a Huille; la maniere de Modeler en Terre et en Cire; de Sculpter en bois, Marbre Etc. de Jetter les figures de Bronze; de faire les figures de Plomb, de Plâtre et de Stuc; de Graver en relief et en Creux our les Metaux, our les Pierres preciouses et les Cristaux; de Tourner, de Graver en Taille douce; de Peindre a Huille et en Email; de Travailler en Mosaïque, Pierre de raport et en Marqueterie.

Comme il y a dans cet ouvrage plusieurs planches qui ent servi pour le Livre intitule Principes de l'Architecture, Peinture & e par ME feldien, on na pas fait de difficulte d'y puiser quelques instruccion sur les arts et Metiers n'ayant rien de mieux a en dire que ce qu'en a cerit cet excellent Auteur.





DE L'ARCHITECTURE .

Le besoin qu'on à eu de faire diverses sortes de Bâtimens a fait que les Ouvriers ont aussi établi différentes proportions, affin den avoir qui convinssent à toutes sortes dédifices, selon leur grandeur, la force, la délicatesse et la beauté, qu'on vouloit y faire paroistre; de ces différentes proportions, ils ont composé différens ordres.

Les Ordres que les anciens ontestablis en divers tems et par différentes rencontres sont le Toscan, le Dorique, l'Jonique, le Corinthien et le Composite. Ce qui forme ces différens Ordres, est la Colone avec sa base et son chapiteau, et l'entablement; c'est à dire l'Architrave, la Frise et la Corniche, de sorte que ce sont seulement ces parties qui constituent dans les bastimens ce qu'on nome un Ordre; et tous les Ordres ne sont différens les uns des austres que dans la proportion de ces parties, et dans la figure des Chapiteaux des Colones.

L'ors qu'on se sert de plusieurs Ordres dans un edifice, il doiventêtre disposez de telle maniere que le plus delicat soit toujours posé sur le plus fort et le plus solide. Ainsi sur le Dorique lon met l'onique; sur l'Onique le Corinthien, et sur le Corinthien le Composite : on peut aus si mettre le Corinthien ou le Composite sur le Dorique, car l'importance, est de mettre toujours le moins pesant dessus. dans les beaux bâtimens neantmoins, on voit que les anciens (trohitectes ontobservé de mettre l'onique entre le Dorique et le Corinthien, et le Corinthien sur l'Jonique.







DES DIVERSES SORTES DE BATIMENS.

L'onpeut considerer dans l'Architecture trois sortes de Bâtimens:

1. Les Édifices sacrez, come les Temples des Anciens, et nos Églises et
Chapelles d'aujourd'huy: 2. les Édifices publics; come les Basiliques
oules lieux ou l'on rendoit la Justice, les Tombeaux, les Theatres, Amphitheatres et autres bâtimens qui servoient pour des Jeux et des
Spectacles; les Arcs de Triomphes, les Ports, les Ponts, les Aqueducs
les Portes de Villes, les Prisons, 3. Les Palais et les maisons—

particulieres.

Pour oe qui est des Temples, les Unciens en avoient de 2. Especes seavoir à la manière des Toscans, come l'on peut voir dans Vitruve. Ils vouloient que leurs l'emples eussent une convenance particulière a chacun de leurs Dieux, non seulement à l'égard de la situation; mais encore dans la forme de leur structure. Ils donnoient une figure ronde a ceux qui estoient dediez au Soleil, à la Lune et à Vesta, come est celus qui on voit encore à Tivoli que Numa fit bastir. Ceux de diez a Jupiter estoient ouverts par le milieu; ceux de Minerve, de Mars, d'Hercule estoient d'Ordre Dorique; ceux de Venus, de Flore, des Muses et des Nymphes, d'Ordre Corinthien; ceux de Junon, de Diane, de Baccus et autres semblables Divinitez, d'Ordre Jonique; et tous ces l'emples estoient enrichis d'ornemens cenvenables à chaque —

Ils estoient pour la plus part de pierre ou de marbre blanc: Et lors qu'ils estoient de brique ou d'autre matière, ils estoient blanz chis par dedans: parce quentre toutes les couleurs, la blancheur est ce qui convient le mieux a un Temple, à cause quelle represent la pureté qu'on doit avoir pour estre agreable à la Divinité qu'on y va adorer.

Pour ce qui est des Édifices publics, soit pour rendre la Justice, soit pour les jeux et les exercices, soit pour lutilité et la decoration des Villes; il est certain que les Grecs et les

La BALANCE que les Latins nomment Stateran'a qu'un Bassin; et celle qu'ils appellent Libra en à deux elle est composée de l'Ance, du Traversin ou Fleau au bout du quel pendent les Bassins, de la Languette et des deux plats ou bassins

Sous le genre de Rours on comprend tout ce qui tourne au tour d'un Essieu, même les instrumens a Manivelles, les Roues à dents, à Cchetons où à Rayons, dont le corps principal ou centre est l'Essieu qui quelques fois aussi se nomme Pivot.

Jous ce même genre on peut comprendre les ROULEAUXqui sont des pieces de bois arondies et en forme de Cilindre; elles sont d'un grand usage dans les Bastimens pour laconduitte des fardeaux

La Poulm est un corps rond en forme de Disque ou d'as: siette, avec un creux autour pour entortiller une corde;et dans le centre ily a un trou pour Passer l'essieu à l'entour du quel toune la Poulie qui est emboistée dans l'Charpe ou Moufle.

Les Poulies sont faites pour tirer plus comodement et eviter la resig tance qui arrive quand 2 corps ve frottent l'un lautre.

Lors qu'onveut multiplier les forces, l'onse s'ert de plusieurs pour lies; mais si par ce moyen l'on gagne des forces, l'on perd du tems, car la nature ne donne rien d'un côte quelle ne se recom pense dailleurs.

Sous le genre d'instrument qu'on apelle PLAN ENCLENE on doit entendre tout ce qui fend, qui coupe ou qui tranche.

Le Corn est composé de deux plans inclinez

La Vas n'est autre chose qu'un Coin qui environe un Cilindre en forme d'une ligne Spirale la distance qu'ily à entre les arêtes de la Vis sapelle un Pas de Vis.

C'est un instrument de grande utilité et fortnecessaire dans les Machines. Ce que l'on peut voir dans plusieurs exellents Auteurs qui en ontécrit plus amplement.



DES CINQ ODRES D'ARCHITECTURE

Jevais expliquer le plus succintement qu'il me sera possible quelque chose des divers Ordres d'Architecture, de leurs menz bres et de leurs mesures, et dire en general de quelle sortes on les pratique aujourd'huy sur les exemples antiques et sur ce que Vitruve et les autres Architectes en ontenseigné, et particulierement Palladio qui est un des plus celebres de tous les modernes.





L'ordre Toscan qui a pris son origine dans la Toscane, est le plus simple de tous les ordres.

Les colonnes avec leurs Base et Chapiteau ont de hauteur sept diametres de leur grosseur prise par enbas; le hautdiminuë d'un quart de son diametre le Piedestal n'a qu'un module ou dia : metre de hauteur; la Base qui est d'un demi diametre de haut se divise en deux parties egales, dont l'une est pour le Plinthe Lautre se divise en 4. dont 3 pour le Tore et la 4° pour le listel qui dans cet ordre fait partie de la Base le Chapiteau a un module de haut et se divise en trois parties, l'une pour l'Abaque, l'autre pour l'Ove, et la 3º se partage en sept, dont l'une fait le listel, et les 6. autres le Colarin. l'Astragale qui est au dessous, a de hauteur. le double du listel qui est sous l'Ove.

Explication de la Planche I.em

I. Figure.

A. Piedestal ou Zocle.

B. Base de la Colonne.

C. Fust, Trone, ou vif de la Colonne.

D. Chapiteau de la Colonne.

E. architrave.

F. Frise.

G. Corniche.

II Figure.

A. Piedestal ou Zocle.

B. Pleinthe, Orle, ou Ourlet de L. Architrave. la Base.

C. Tore, bâton, ou baquette.

D. Congé, Escape, Naissance, Ceinture avec le Reglet, Listel ou Listeau du bas de la Colonne.

E. Fust, ou Vif de la Colonne dont le haut est diminué.

F. Conge' avec le Listeloufilet

G. Astragale.

H. Gorge, Gorgerin, Collier, Col. larin, ou Frise du Chapiteau

I .Echine ou quart de rond,ove, on Oeuf avec son filet.

K. abaque, Tailloir, Pleinthe, Listeau ou quarré.

M. Frise.


N. Cavetou Cimaise Dorigue.

O. Gueulle droite.

P. Larmier ou Couronne.

O. Simaize, Doucine ou Gueulle droite.



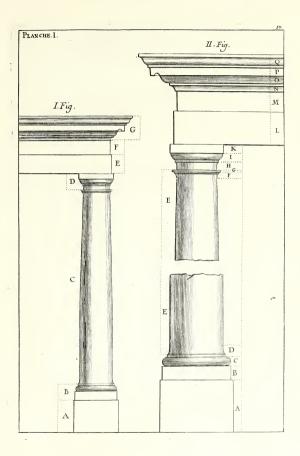




DE L'ORDRE DORIQUE

L'ordre Dorique fut inventé par les Doriens, peuple de Grece Palladio donne de hauteur aux Colonnes, quand elles vont Jsolees, 7 .dia : metres de leur grosseur; et si elles sont engagées dans les murs, il leur en donne jusques à 8 et quelques fois plus, y compris la Base et le Chapi= teau le Chapiteau a de hauteur un demy diametre de la Colonne. ses parties sont l'Abaque, l'Ove, les Annelets, le Colarin L'Astragale et la Ceinture de dessous le Chapiteau, font partie du fût de la Colonne. L'Entablement a plus de hauteur que dans les autres Ordres. l'Architrave a de haut un demy diametre de la Colonne: il est compose d'une seule Face ou Fascie et d'une Tenie ou Bande qui la Couronne, et a pour ornement particuliers, cer : taines gouttes qui sont au dessous des Triglyphes il y à des Architectes qui mettent deux Fasces à l'Architrave Dorique ce qui n'est pas du meilleur goust, la Frise avec son listel qui est la plate bande qui la separe d'avec la corniche 'a 3. quart du diametre et a pour ornemens les Triglyphes et les Metopes; muis il y a beaucoup de sujetion à les biens disposer il faut lire Vitruve la Corniche a la même hauteur que la Frise quand les Colonnes ont plus de 7 diametres de haut, la Frise et l'Architrave ont toujours leur mesure réglée, l'une d'un demy dia= metre et l'autre de trois quarts d'un diametre : et le sur plus qui fait la quatrieme partie de la Colonne, se rejette sur la Corniche si les Colonnes sont . Cannelées elles sont pour l'ordinaire à vive-a reste; les Cannelures sont moins enfoncées que dans les autres ordres, il doit y en avoir 20. en nombre, Palladio donne de hauteur au piedestal deut diametres et un tiers de la Colonne prise par entas, et se vert de la Base Attique, il paroist par ce qui nous reste des anciens bâtimens qu'il n'y avoit point de Buse dans l'ordre Dorigue.

Explication de	la Planche II.
Figure I	1
1.Fust de la Colonne sans	S. Seconde Face ou Facie de .
Base et sans Cannelures	l'architrave.
Figure II.	T. 1º Fasce de l'architrave.
1. Colvne Cannelée avec sa	
Base Attique sans Piedestal.	vont sous le Trighyphe . tX.Tenie,Bande ou Bandelette.
3.Dé,Quarré ouTimpan duPiédeste	
	ul Z Metope qu'on remplit d'une
).Plinthe ou Zocle de la Base Attique	e. teste de Bæuf ou de Festons
E.Thoreinferieur,Baton ou Bosel	
T. Scotic ou Nacelle avec les 2 Liste	b Chapiteau du Trighyphe.
ThoreouBaton Superieur	
T.Ceinture Reglet avec l'Escap	
". Cannelures, des Colones qui	•
sontavive areste:	
	e fondou Soffit de la corniche
M.Astragale .	audroit des Trigliphes
	uigTeste deLion qui sert de Gargou
Anelets Filets ou Listeaux	pour légoust des eaux, et qui est
P. Echine ou Ove	poséedans la Corniche au droit
Q.Abaque ou Tailloir.	des Colonnes. h Gueullo ronverse.
R. Symaise du Tailloir.	i Gueulle droitte ou Doucine.

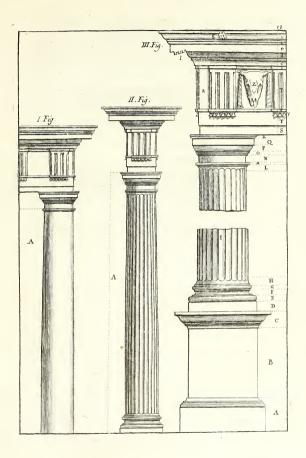




LORDRE JONIQUE

L'Ordre Jonique lire son nom de l'Jonie Province d'Asie; les colonnes avec le Chapiteau et la Base ont 9 diametres de la Colonne prise en bas; ce qui n'etoit pas ainsy lorsque cet Ordre fut inventé, car elles n'a = voient que 8 modules ou diametres de haut. l'Entablement a une 5º partie de la hauteur de la colonne dont la base a un demy diame = tre, et le Chapiteau un peu plus du tiers, le Chapiteau est composé de volutes il y a plusieurs manicres de les faire, que l'on peut voir dans les nottes de M. Perrault sur Vitruve . Phil. de Lorme dit avoir decouvert le premier celles qui sepratiquent au jour d'huy le plus communement. Palladio et Serlio en ont neantmoins parle avant lui Michel-Ange a aussy invente une maniere particuliere de Volute . les Colonnes Joniques ont ordiment 24. Cannelures, il y en a qui ne sont Creuses que jusqu'a la 3º partie du bas de la Colonne, et cette 3º partie a ses Cannelures remplies de Baquettes. Celles qui sont ainsy s'ap: pellent Rudentées ou Redentées Dans les anciens batimens presque toutes les colonnes qui Cannelees, le sont du haut jusques en bas.

Le Piedestal a de haut 2 diametres et \(\frac{2}{3}\) ou Environ .

Il y a beaucoup de choses qu'il fautobserver dans toutes les parties de cet Ordre, pour lui donner cette Beauté et Cette Élegance qu'il demande; ce que l'on pour a apprendre dans meilleurs Auteurs et principalement dans Vitruve.

Explication de	la Planche III.
Figure I. A. Base de la Colonne.	dessous de l'ove.
1	Q. Canalou creux de la volut
C. Chapiteau de la Colonne .	R. volute.
D. Entablement qui comprend.	S. Oeuil de la Volute.
l'architrave frise et Corniche.	T.Ligne apelée Cathete.
l'Architràve frise et Corniche. Figure II. 1. Zvele ou Pictestal	V. Abaque ou Tailloir.
	X. Premiere Seconde et
C.De',ıIbaque ouTympan du	troisieme Face ou bande.
Piedestal.	de l'architrave.
D. Corniche ou Cimaise du Piédestal	Y. Cymaise de l'Architrave .
E.Plinthe,OrleouOurlet de Base	Z.Frise.
de la Colone selon Vitruve.	a Scotie.
F. Seconde Scotie.	b ove.
G.Rondeauw, Annelets, Astra =	c Modillons.
gales ouTondins.	d Cymaise des Modillons.
H.Premiere Scotie.	e Couronne Larmier ou
I. Thore ou Baston.	Goutiere .
L. Ceinture ou Reglet.	î Cymaise, ou Guculle ren=
M.Vif de la Colonne .	versee.
N.Cannelures de la Colonnes.	g Grande Cymaise ou
O. Striure ou Listel.	Guculle droitte
P.Ove ou Echine avec l'astra-	
gale Tondin ou Fusarole aw	

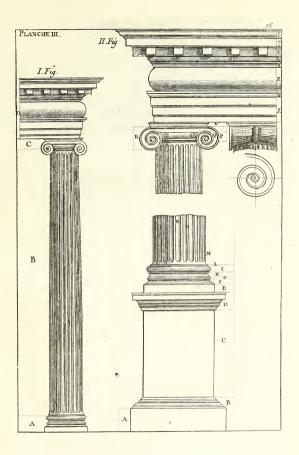

'Cet ordre fut inventé a Corinthe: il garde les mêmes mesures que l'Jonique; la plus grande différence est dans leurs Chapiteaux; les Colon= nes avec la Base et le Chapiteau ont ordinairement 10 . diametres ; si elles sont Cannelees, elles doivent avoir du moins 24. Cannelures profondes de la moitié de leur largeur le Listel qui les separe, doit avoir un tiers de louverture des Cannelures, on en peut donner jus = ques a 28.00 32. selon la grosseur des Colonnes, la plus part des auteurs Modernes ne donnent à l'Entablement, qu'un 5º de la hauteur des Colonnes entierres, compris la Base et le Chapiteau (dans le portique de la Rotonde l'Entablement a plus de hauteur.) le-Chapiteau aura de haut un diametre, et l'abaque une 6º ou 7º partie du diametre de la Colonne pris par en bas; le reste se divise en3. parties, l'une pour le 1er rang des feuilles, et l'autre pour le 2e quant a la 3º elle se partage encore en 2; de celle qui joint l'Abaque on forme les Volutes, et de l'autre les Caulicoles il faut que le vif du Chapiteau qui est sous les feiilles, tombe àplomb avec le fond des Cannelures la Rose doit avoir de large \$ du diametre de la Colonne pris par en bas. le pied d'estal aura la 4º partie de la Colonne, et vera divisé en huit parties, dont l'une pour la Cimaise, 2. pour la Base, et les autres pour le De.

Explication de la planche IV.

I. Figure

A. Pied destal de la Colonne.

B. Base attique.

C. Fust de la Colonne.

D. Chapiteau.

E Entablement.

H.Figure.

A. Zocle, Orle ou Ourlet de la Base du Piedestal.

B Base du Piedestal.

C.Dé, Abaque ou Tympan.

D.Corniche du Piedestal.

E.Pleinthe,Orle ou Ourlet de la Base de la Colonne,

F. Tore ou bâton inferieur.

G. Scotie ou Cavet avec 2. Ostra

gales ou Tondins au dessus, Y. Modillons,

H.Tore ou bâton Superieur.

I . Astragale avec la Ceinture ou Reglet au dessus,

L .Vif ou fust de la Colonne .

M. astragale. N. Feuilles .

O. Caulicoles.

P. Tympan, ouvif du Chapiteau,

Q. Abaque, R.Rose.


S. Fasce de l'Architrave.

T. Frise .

U. Denticules.

X. Cases des Roses entres cha:

ques Modillons.

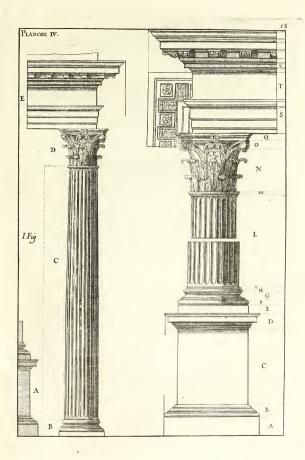

L'ordre Composite à este adjoute aux autres ordres par les Romains Il participe de l'Jonique et du Corinthien, mais il est plus orne que le Corinthien dont il a les memes mesures, hormis que le chapiteau n'a que 4 rolutes ,qui occupe le meme espace que les volutes et les caulicoles dans le Corinthien da l'Ove et le Fusarole qu'il emprunte de l'Ordre Jonique . Les Colonnes Composites ont d'ordinaire 10 d'ametres de haut, come le Corinthien, dans les anciens Edifices l'Entablement est aussy de la 4º partie de la Colonne Mais Palladio ne luy done qu'une 5º partie de même qu'a l'Ordre Corinthien; il donne aussy aux Colonnes une Base Attique ou Composée de l'Attique et de l'Ionique come aux Corinthiennes le Piedestal doit avoir de haut la 3º partie de la Colonne. Or toutes ces mesures ne sont pas tellement arrestées, qu'elles ne changent selon la grandeur des Batimens, etil ne depend que du jugement de l'architecte d'augmenter ou de diminuer ses mesures pour donner plus de beauté et de grace a ses ouvrages. Il fautaussi avoir egard a la quantité des Colones considerer celles qui sont appuyées contre quelques corps et celles qui sont isolées ou qui font les angles d'un bâtiment, qui doivent estre plus groses acause que l'air qui les environe en di= minue une partie pour les colones qui sont engagees dans la muraille, il fauty observer d'autres mesures qu'a celles qui ont toute leur rondeur celles la ontête inventées pour la decoration, et pour servir de contre pilliers pour la poussée, afin de mieux s'outenir les voutes des Edifices,

> Explication de la Planche V. L'Figure.

A.Piedestal B.Base de la Colone.

C.Fust.

D. Chapiteau Composite.

E.Entablement. A.Piedestal ^{H.Figure}.

B.Base.

Chapiteau de feiilles.

D.Ove avec le Fusarole andessous


E. Volute .

F. Tailloir on abaque.

G. Architrave.

H.Frise.

I. Corniche.

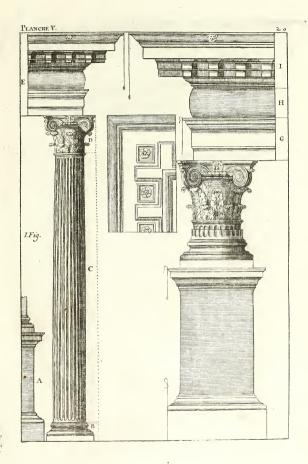


Les Colones quarrées que nous appellons Pilastres, et que l'oncroit estre ce que les anciens appelloient Colonnes attieur ges sont propres alous les Ordres etreçoiventles memes Ornemens, les Colones Torses que l'on fait presentement sont de moderne invention et les anciens quisur toutes choses regardoient à la Solidité de leurs Batimens, n'en auroient jamais employe de semblables, quand meme elles n'eussent servi que d'ornement, parce qu'ils vouloient que la nature et la vray semblance parussent dans leurs ouvrages, ce qui ne se trouve pas dans ces Colonnes qui nontny la force, ny la figure propre 'a porter un grand fardeau. elles n'ont esté beaucoup en wage que depuis qu'on a faitles grandes Colones de Bronze qui sont dans l'Eglise de S'Pierre de Rome un seul exemple de nouveauté sufit quelque fois aux ouvriers pour leurs prendre des licences contre laraison, come plusieurs ont fait à légard des Cartouches dont ilsontdefigure l'Architecture, depuis qu'ils virent que Michet Ange s'enewitservi ce qui fait voir que ocux qui n'etdient pas le fond de l'art, n'etant que les copistes et singes des autres, ne les imitent pres que jamais que dans ce qu'ils ontfait de plus mat Michetange etoit n'eant moins un excellent architecte, et avoit des parties que l'on peut imiter: mais pour ces or nemens pesans et ridicules, on ne les trouvera point dans les anciens Edifices, non plus que les Colonnes Torses. Palladio dit seulement avoir observe un petit Temple pres de Trevi, dont les Colones d'Ordres Corinthien ont des Canclures qui tournent autour du fust, mais la tige de la Colone n'est pas torse, come celles dont Vignole a decritla figure, et done la maniere de les faire.

Explication de la Planche VI.

A. Pilastres
B. Colonne Torse Antique

C. Colonne Torse Moderne

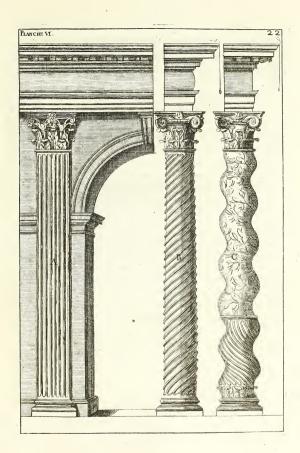


23 L'ORDRE CARYATIDES ET L'ORDRE PERSIQUE

Aux 5. Ordres que jevien de rapporter, il y en a qui ajouttent l'Ordre des Caryatides et l'Ordre Persique . le 18 n'estautre que l'Ordre Jonique, si ce n'est qu'aulieu de Colones, on met des figures de fem: mes qui soutiennent l'Entablement on attribue l'origine de cette or ; dre a la ruine des habitans de Carye, ville du Peloponese, les quels setant unis aux Perses pour faire la guerre a leur propre nation, les Grees apres avoir remporte sur les perses une entierre victoire, as : viegerent ceux de Carye, et ayant pris leur ville par force, ils passere tous les homes au fil de l'Epèc. Quand aux femes et aux filles, ils les emmenerent captives; et pour laisser des marques de leur vengeance a la posterité, ils representerent dans les Edifices publics qu'ils bâtirent depuis limage de ces miserables Captives, ou en les sais ant servir de Colones elle paroissoient chargées d'un pesant fardeau, qui estoit come la punition qu'elles avoi merite pour le crime de leurs maris. L'Ordre Persique tient son Origine de ce que Pausanias ayant defait les Perses, ceux de Lacedemone éloverent des Trophées des armes de leurs ennemis, qu'ils representerent sous la figure des claves portant les entablemens de leurs maisons les architectes se servirent de l'Ordre dorique pour y reprépter les Perses. C'estour ces deux exemples qu'on a depuis employé diverses sortes de figures dans l'architec : ture, pour porter des corniches et pour soutenir des consoles et des Mutules. les Grecs mettoient encore des figures humaines sous les Mutiles ou Corbeaux et les appelloient atlas, les Romains les appe = loient Telomonas ou plus tos TAMONASce mot grec synifiant des misera= bles et des gens qui endurent le travail, ce qui convient parfaitem! acessortes de Figures qui portent des Corniches ou des Consoles, et que nous voyons si ordinairementaux pilliers de nos Uncientes Eglises sous les images de quelques saints ou de quelques grands Personages .

Explication de la Plance VII.


A. Ordre des Caryatides B. Ordres Persique 1.Imposte 2.Bandeau 3.Clef de l'Arc

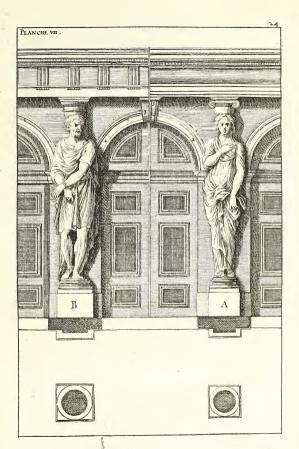

DES ORNEMENS DE L'ARCHITECTURE

Quant aux Ornemens d'un édifice, on peut dire qu'ils ne servent que pour en Embelir les parties par les différens ouvrages de Sculp." qu'ony met. Vitruve donne le nom d'ornemens aux Entablemens de chaque Ordre, à cauve peut estre que c'est la partie quien reçoit d'avantage, ou qu'elle est à tout l'ordre, ce que chaque petit ornem! est a legard d'une de ces autres parties-la les Metopes, les Triglyphes, les Gouttes et toutes les autres choses qu'on voit dans l'architecture, ont este trouvées successivement pour imiter les Poutres, les Solives, les Chevrons, les Cimens et les Mastics qu'on appliquoit au bout des pieces de bois pour les conserver davantage les Architectes imitant ce que la nature leur montroit, et s'aydant aussy de l'artifice et des inventions des autres Ouvriers, ont fait diverses sortes de Sculpture aux Cornich. et aux chapiteaux des Colonnes les Ornemens qu'on taille d'ordi = naire sur les moulures et tous les autres membres de l'Architecture, sont des feiilles refendues, feiilles d'eau, caneaux, rais de cœur, ru= bans tortillezavec baquettes dedans et sans baquettes, oves, Chapelets de plusieurs sortes, godrons, guillochis, postes, entrelas, tresses, escailles, festons, rinseaux, roses, fleurons et plusieurs autres choses qu'ony mêle, suivant les lieux et places que l'on veut orner ily a certaines parties qu'on peut enrichir de bas reliefs comme sont les frises, les Piedestaux, et quelques autres endroits plats, ainsy qu'on peutvoir dans les restes antiques . la Sculpture est essentielle dans les chapiteaux Corinthiens et les Joniques, les Modillons, les Trigly = phes Etc. elle n'est point absolum! necessaire au quart de rond des grandes Corniches, ou l'on est point obligé de tailler des Oves; au Denticule de la Corniche Corinthienne qu'on peut faire sans découpures; aux frises Corinthienes et Joniques qu'on peut faire sans or= nemens; aux Metopes de lordre Dorique qu'on peut laisser sans testes de Bæuf ni Trophées.

Explication de la planche VIII.			
		N.Festons.	
	I.Rubans tortillezsans	0.Godrons.	
C.Feuilles d'eau.	baguettes.	P.Rinceaux etFleurons.	
D.Rais de cœur.	L.Rubans tortillez avec	Q.Feiiilles de Chesnes.	
E.Canaux.	baguettes.	renoiiées.	
F.ove.	M. Chapelets de plusieurs	R.Escailles.	
GFusarole.		S.Guillochis.	

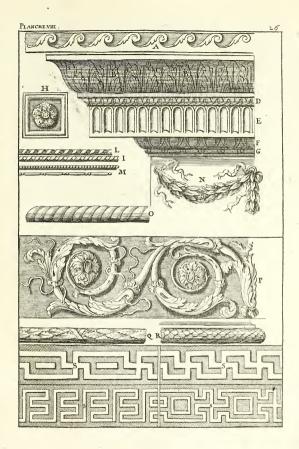

²⁷Outils nécéssaires pour lu MAÇONNERIE. Explication de la Planche 1x.

A. Grande Regle a Mouchette .

B. Plomb a Regle .

C. Plomb a Chats.

D . Equaire .

E. Buveau .

F. Sauterelle .

G. Fausse Equaire.

H, Lowe .

I. Louveteau.

L. Œil de la Loiwe.

M. S. de la Louve.

N. Cyseau.

O. Niveau .

P. Espece de Rabot qu'on nomme en Lorraine une Houe

Q. Compas a fausse Equaire

R. Autre petit Compas


S. Ciseau a lower; il a d'ordinaire 18 pouces de long.

I. Truelle a platre .


V. Truelle a Chaux et Sable.

X. Truelle bretee.


Y. Rabot pour fairele mortier.

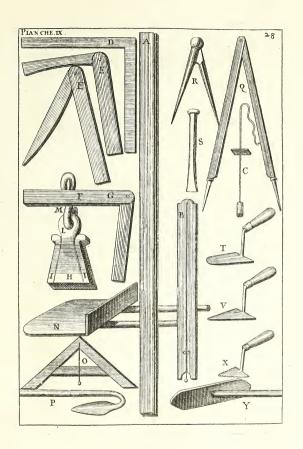




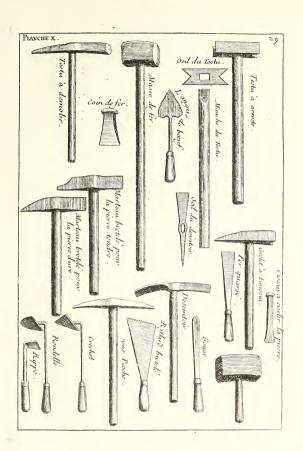




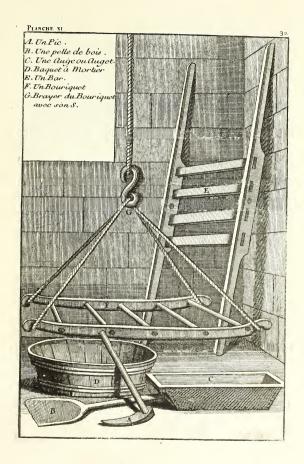




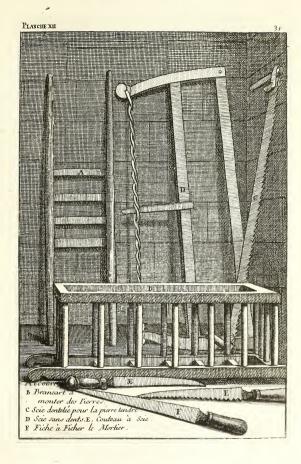




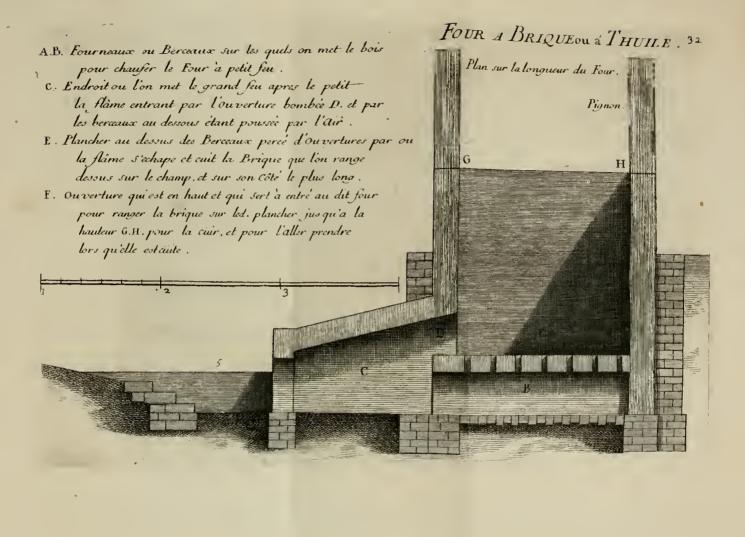



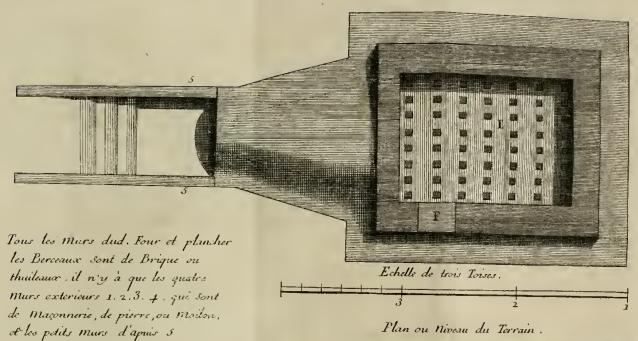



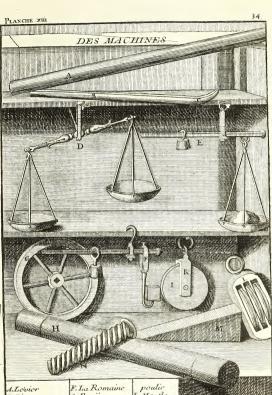

B.Pince D.Libra

E.Statera

G. Rouë C. Pied de Chevre H. Rouleau I. Poulie K.Chape de la

poulie L.Moufle M.Coin V.Vis



Quand on considere la fortification comme une partie de l'Architecture en general on la nomme Architecture Militaire . Elle à a pour objet la conservation d'un Etat , en resistan avec un petit nombre d'hommes aux efforts d'une grande armée et d'un puissant ennemi .

l'Ingenieur doit employer tous ses soins à rendre les murailles sofortes et capables de resister aux injures du tems, et aux soups de Canon, et enfin à les disposer avec une telle industrie, les unes à l'égard des autres, qu'il ni ait aucun sendroit autour d'une place, qu' ne soit veu, bien flanquée

et bien deffendu.

Les premiers Ingenieurs qui ont écrit de la Fortification considerée comme un Art particulier, ont eté Rameli et Cataneo Italiens. Apres ceux la Jean Erard Ingenieur de Henry les grand et de Louis XIII. Simon Stevin Ingenieur du Prince d'orange, Marolois, le Chevalier de Ville, Lorini, le Comte de Pagan et plusieurs autres plus modernes ont beaucoup contribué à augmen ter et a reduire cet art dans la perfection ou il est aujourdhui.

Toutes les Fortifications se reglent par des lignes et par des an-

gles qui ont des noms différens selon leur usage .

Les Places Fortifices à la moderne ne se composent guere que de Bastions et de Courtines et quelque fois de demie bastions, selon le terrain ; de Cavaliers, Faussebraves, Fossez, Contrescarpes, Chemin couvert, Demi-lunes, Ravelins, Ouvrages à cornes, Ouvrages à couronnes, Esplanades, Redents, Contrepardes, et Tenailles.

Il y a d'autres parties accessoires et mobiles que je n'ajouterai .


point ici. Lisez les Auteurs qui en ont ecrit

DE L'ARCHITECTURE MILITAIRE

Explication de la Planche XIV.


- A. Place d'une Forteresse ou Citadelle Exagone ou a Six bastions
- B. Bastion .
- C. Courtine .
- D. Face du Bastion.
- E. Gorge du Bastion .
- F. Terreplain du Bastion .
- G. Rempart ou parapet.
- II. Fossé de la place.
- I. Faurre braye.
- L. Demy-lune .
- M. Ravelin .
- N. Chemin Couvert
- 0. Glacis de la Contrescarpe.
- P. Combresçarpe .
- Q. Place d'armes.

- R. Tenailles
- S. Ouvrage à Corne
- T. Bastion à Ordlon avec des Flancs bas
- V. Boulvart ou Bastion
- X. Ouvrages à Redents
- Y. Profil de la Fortification
- a. Rempart b. Parapet
- c. Gabions
- d. Chemin des Rondes
- e. Parapet bas
- f. Fossé
- g, Guvette ou Gunette
- h. Chemin Couvert de la Contrescarpe
- i. Glaciv

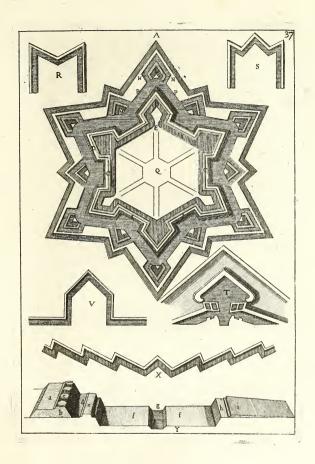






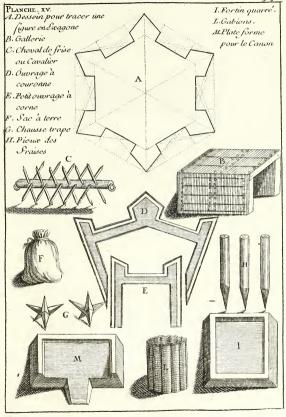









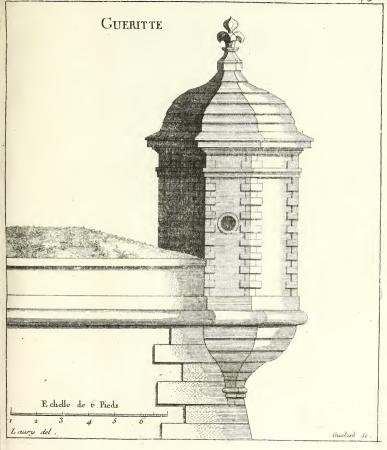




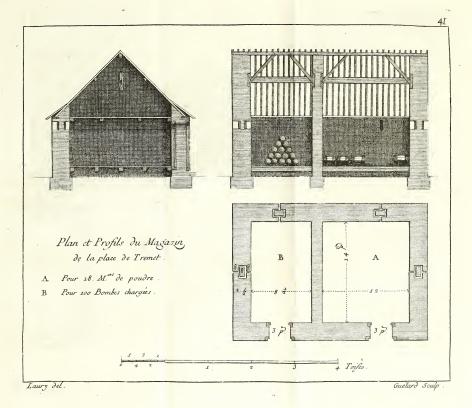




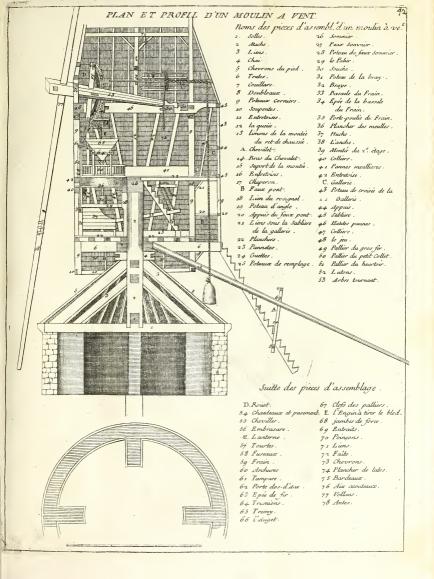




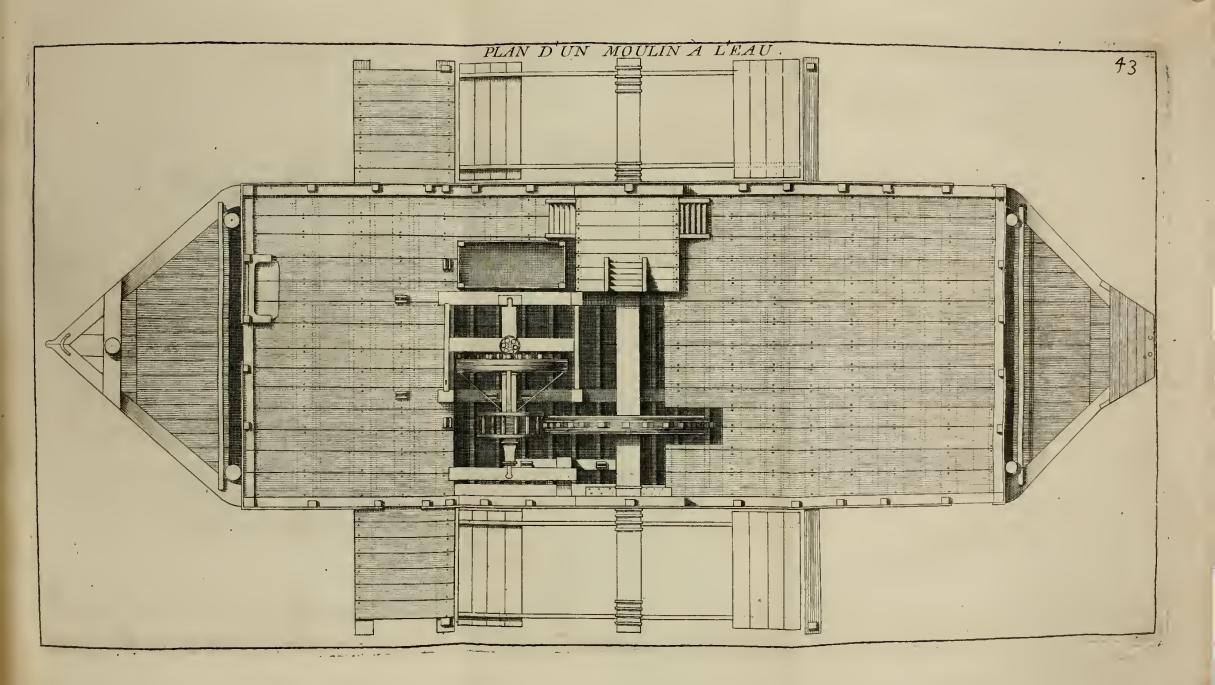




PROFIL EN LONG D'UN MOULIN A L'EAU.

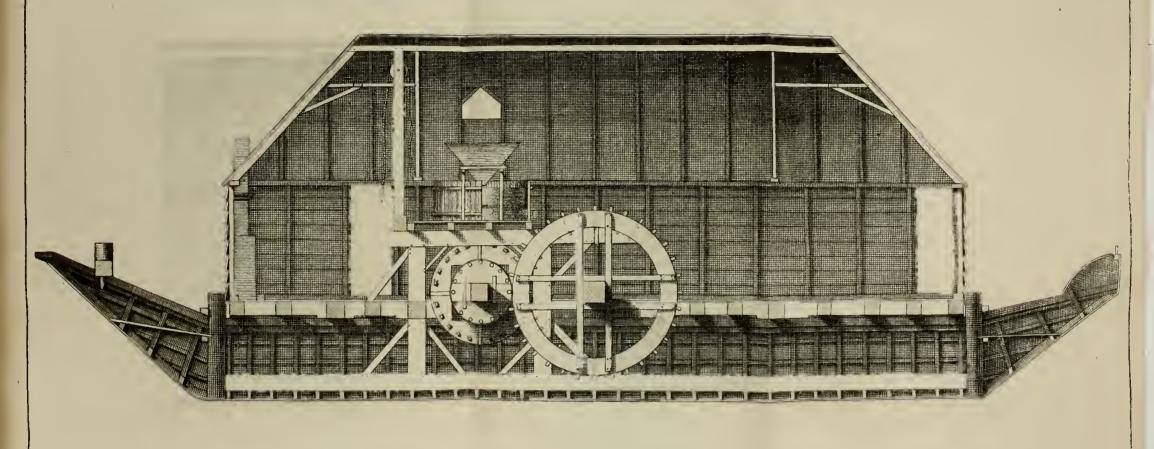




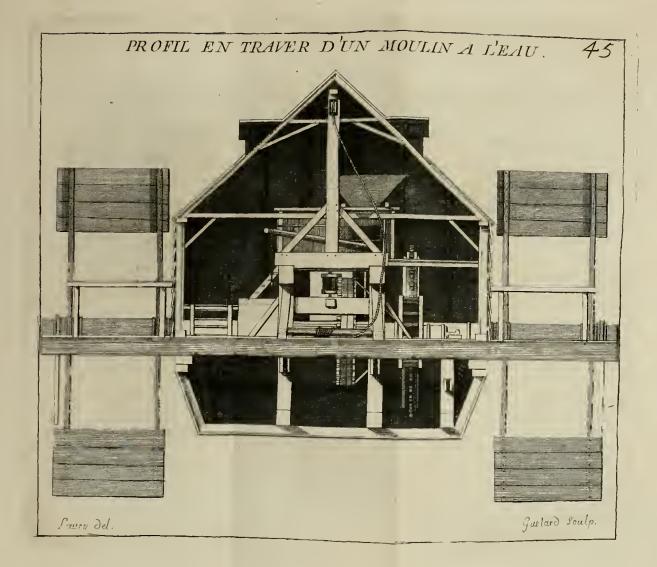


46

Cette Machine avec la force de quatre Chevaux peut fournir autant et plus de mouture que quatre Moulins ordinaires, les Chevaux atellés à la croisée BB, donnent le mouvement aux Herissons D, dont les dents s'engrainent dans les Fuseaux des quatre Lanternes EE, qui sont enarbrées avec les quatre Herissons FF, dont les dents s'engrainent dans les Fuseaux des quatre petites Lanternes qui font tourner les Meules.

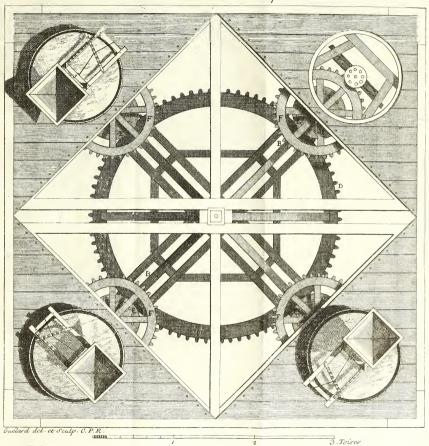



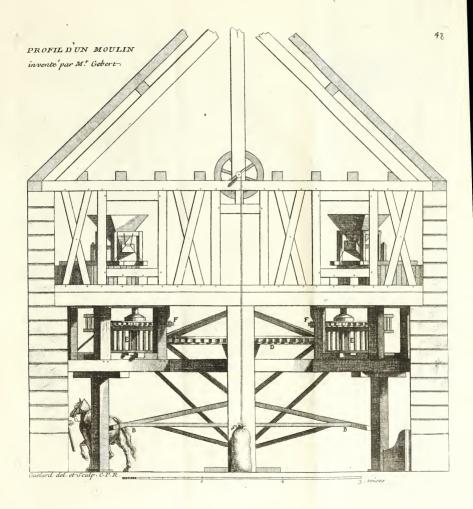



Le Charpentier doit s'attacher à la connoissance des Arbres qui sont les plus propres pour bâtir. Ceux qui croissent du côte de l'orient et du Septentrion sont les plus excellens. Les premiers sont les meilleurs de tous; c'est pourquoi il faut dans les Forest choisir ceux qui sont de ce côte-la, ou bien du côte du Septentrion. On ne doit-les abatre qu'apres la seve aux mois de Novembre, Decembre et Janvier, et elant abatus, il les faut laisser du moins trois mois dans la Forest sans y toucher.


Le meilleur bois pour bâir est le chesne. Il est bon sur terre et dans l'eau. l'Aulne est bon à faire des Pilotis et le Chastaig - ner est excellent pour les ouvrages de Charpenterie pour veu - qu'il ne soit pas expose à l'injure du tems.

Lew differens bois ont differens usages, ce qu'on peut voir dans Vitruve, Leon Baptiste Albert, Palladio, Phil de Lorme &c.

Le boir ou il se rencontre beaucoup d'Aubier eot le pire de tous : c'est pourquoi en Menuiserie et en Charpenterie, il ne faut pas souffrir que les ouvriers en employent, l'Aubier etant une gangrene qui se communique par tout.

on vend à Paris les bois à bâtir au cent de pieces . Chaque piece doit avoir douxe pieds de long sur six pouces en quarre'.



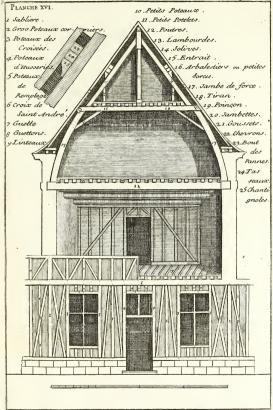

Explication de la planche XVII, Suite des pieces de Charpenterie

1. Gros Mur.

2. Plate-forme.

3. Entretoise.

4. Blochets.

5. Solives .

6. Entrait.

7. Petit Entrait .

8. Entretoises.

9. Liens, liens en Contrefiches

10. Essellier , 11. Jambette .

12. Coyau

13. Coyé

14. Embranchement .

15. Cheoron de Croupe .

16.-Empanons .

17. Coyaux . 12. Arrestiers .

19. Pannes .

20. Tasseaux.

21. Chantignoles .

22 Faiste . 23. Soufaiste.

24 Liernes .

26 Enchevestrure .

27.Chevestre .

28. Entrayeure .

29. Joints quarrez.

31. Mortaise.

32. Tenon .


33. Tenon à Tournices .

34. Tenons a mordant.


35. Renfort, ou talon .
36. Espaulement.

du Tenon,


37. Découlevement 38. Embrement

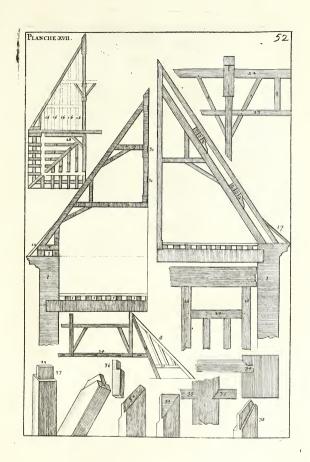



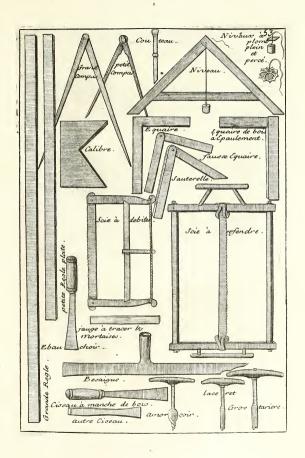




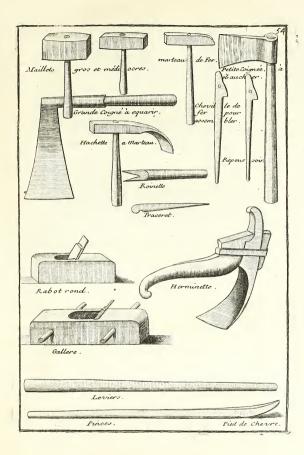

55 Explication de la planche XX. 9 . Rancher . on Eschelier . I. Figure . A. CHEVRE. 10. Ranches on Chavilles . . Bras de la Chevre 12 . Sellette . 2 . Bicog . 12 Liens. 3. Clef et Clavette 13. Fauconneau ou Estourneau. 4. Entretoises 14. Poulies . 5. Treijl du Tour 15. Chable. 6 : Levier servant de moulines 16 . Piece de bois preste à mon-7 . Moufle . ter avec ce qu'on apelle 8 : Chable . 17. Halement. II. Figure . 18 . Verboquet . B . ENGIN III. Figure . . Plande l'Engin . C. Escoperaz. de la maniere 2 . Sole . qu'elle se met au dessus des Engins. 3. Fourchette. 4. Poincon . IV. Figure . 5. Jambettes D . Autre ESCOPERGE qui n'est 6 . Moises . qu'une piece de bois qu'on 7. Treivil ou Tour. ajouté au haut des Gruanx 8. Bras du Trejul



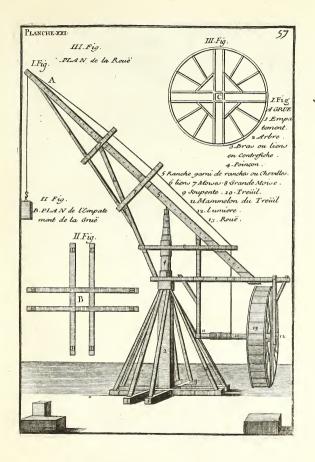

EXPLICATION DU GRUAU.

Avec ce. Cruau deux Hommes éleveront un Fardeau que douve éleveroiens.

En tournant la Manivelle 17, on engraine dans les Fuseaux de la Lanterne 14. les dents du Herisson 12, qui etant énarbré avec la Lanterne 13, donne par l'engrainement des dents du Herisson 11, le mouvement au Treiul 10, qui lui est attaché.

A. Plan du Gruau.	6. Bras du Gruau .

1. Sole 7. Liens

2. Arbre . 8. Fauconneau ou Estourneau

3. Poinçon


4. Sellette. 5. Chassis.

9. Poulies . 20. Treiúl ou Tour . 21. Grand Herisson . 12. Petit Herisson ,


Lanternes.

16. Chables. 16. Fardeau prêt à monter

17, Manivelle .

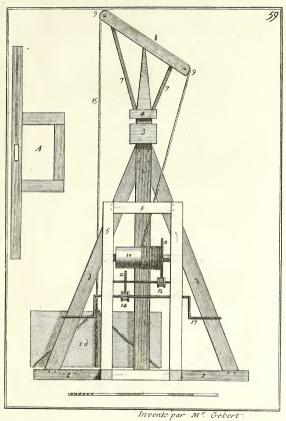



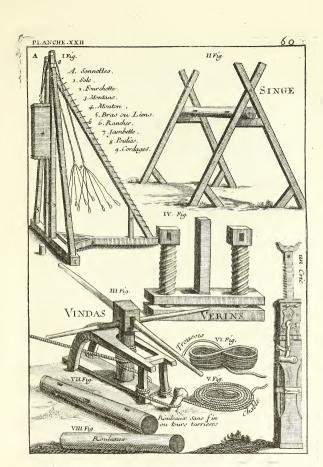

Il n'y a rien de si necessaire dans la structure d'un Batiment qu' une bonne Couverture ; car si on le liisse sans le couvrir ou sans : avoir soin de sa couverture , la Charpente se pourrit , les Enduits des Murailles tombent , les murs s'entr'ouvent et enfin tout le Batiment se ruine peu à peu .

Les couvertures de Chaume et de Bardeau ne sont guere en usaoe en France à cause du feu qui peut s'y metre aisement. On couvre les Maisons ordinaires avec la Tuile et les grands Bàtimens avec l'Ardoise. Les Eglises, les Domes, les Clochers et les Terrasses se couvrent avec le plonib.

I. Figure .

A. Comble en pignon ou converture garnie

de lattes pour la tuile ordinaire.

1. Tuile Faistiere

a.Pureau .

3. Lucarne Damoiselle .

4. Tuiles plattes .

5. Tuites rondes maniere de Guienne

6. Tuiles en 3, maniere de Flandres

7. Tuiles Guronnées . *
8. Tuiles hachees ou Arrestiers .

II Figure

B. Comble en croupe couvert de Tuiles
Flamandes,

III. Figure

C. Comble couvert d'ardoises en Pavillon,

1. Enfaitement .

a Poincon parni d'un vase.

3. Bourseau.

4.Membron . *

5.Lanusure ou basque .

6. Lucarne Flamande

7. Lucarne ronde . 8. Noquet .

g. Chaineaux à Godets .

10. Godets . 11. Chaipeaux 'a Bavettes .

12. Crochets des enfaitemens et des Chais reaux

13. Cuvette quarrée .

14 Descente ,

15. Cawche

16. Cuvette en Entonnoir . 17. Fer a Cuvette .

iv Figure.

D. Comble coupee ou Mansarde

1. Brisis.


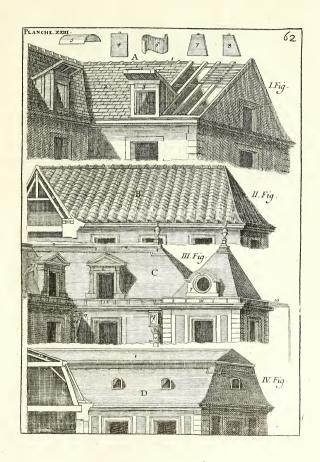




PLANCHE XXIV



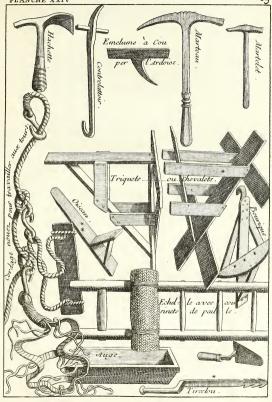


Le Plomb ve fond facilement ,et il est aise d'en faire telles figures qu'on veut en le jettant en moule. Il s'en employe dans les s Bastimens une grande quantitée de celui qui est jette en tables : voici de quelle manière les Plombiers y procedent.


On batit avec du grez et de la terre franche une fosse A en forme de chaudiere bien maconnée de platre tout au tour au fond de la quelle il y a une petite marmite de fonte. Lorsqu'on veut-fondre? L'on commence par echauffer le tout avec de bonne braise, puis on y met duplomb avec du charbon pêle-mêle pour le faire fondre.

Proche de la fosse doit etre un des bouts du moule affin d'y verserleplomb plus commodement quand il est fondu. L'on a une grande poële de fer D. que l'on chauffe sur la fosse, puis en appuyant le devant
sur le moule B. et le derrière sur le treteau . L'on prend le plomb fondu
et le charbon tout ensemble avec la cuiller a puiser E, et on le verse das
la poèle qui doit contenir tout ce que l'on vout jetter dans le moule; l'on
ote le charbon avec la cuiller percée E, puis enlevant la queue de la ?
poèle en verse le plomb, le faisant couler dans le moule, le poussant
avec le Rable G, qui porte sur les Esponges, ou bords du chassis et qui das
ses extremitez est entaille affin que le tenant de champ sur les Esponves le reste entre dans le moule pour donner aux tables de plomb une consoner égale et telle qu'on la veut.

Ces Tables ainsi jettees, on les deborde, c'est a dire qu'on les coupe des deux côtez a vec des planes pour les dresser, et en suitte les employer.



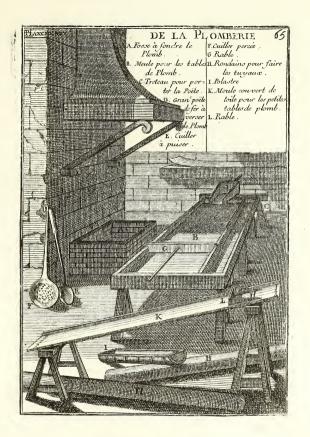

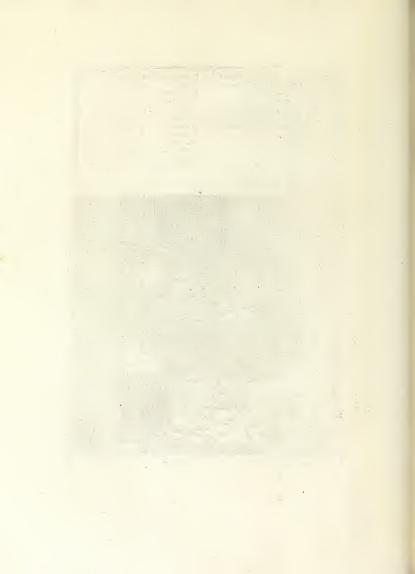

A Poele de fonte posée sur un trepied.

B. Etablie avec son Moulinet, garni de
Sanole et crochet.

C. Moule des Tuyang.

D. Boulon de fei avec les Rondelles et portoes pour mettre dans le moule . E. Le moule ferme' avec le boulon dedans

E.L. e Moule ferme avec le boulon de et vn tuvau qui en sort . F. Jet du Moule .

G. Fourneau à Étamer .

H. Niveau.

I Compas . L Marteau .

M Maillets plats pour le Côté.

N Bourseaux ronds pour battre

0 .Serpes . I .Serpettes .

Q Couteau . R Planes .

S Gouges .

T. Rapes . V. Debordoir rond .

X.Grattoir .

Y. Fer rond à Souder.

Z. Petits fer en triangle a Souder et Alelles



CeLaminoir est aussi simple dans sa construction que facile dans l'usage. AA.est la croisée où l'on attelle les Cheveaux quidon nent la force et le premier mouvement à cette machine. La croisée traverse l'Arbre où est enartrée la roue B. dont les dents s'engrainent dans les fuseaux de la Lanterne C, qui étant enarbrée avec le Herisson D, fait mouvoir dans deux directions contraires les herissons E, et F, dont F, est mobile et tourne sur son Essieu.


00, est un chassis sur le quel on pose la Table de Plomb pour la faire passer entre les deux Cylindres LL.

MM, sont de petits Cylindres qu' ne servent qu'à faciliterle mouvement de la ditte Table de Plomb.

Le Garcon du Laminoir prend le soin de lever et d'abaiser le Levier K, qui par le moyen de N, qui embrasse une partie du Tambour H, dont l'arbre est quarré, l'attache par l'une des fiches de fer 1, en E, ou en F, suivant qu'il leve ou qu'il abaisse le Levier.


C'est par cette operation qu'il change à volonte la direction des Cylindres et qu'il fait passer et repasser diverses fois les Tables de Plomb entre les dits Cylindres, ou elles acquierent toute leur perfection. Il est clair qu'en abaissant lé Levier K, le Tambour H, s'attache par la fiche I, au Herisson E, et fait tourner le Cylindre superieur dans une direction comme de la droite à la gauche et qu'en lovant le même Levier K, le Tambour S'attache au Herisson F, et fait tourner le dit Cylindre comme de la gauche à la droite?


On rend les Tables de Plomb plus ou moins epaisses en serrant plus ou moins les deux Cylindres.

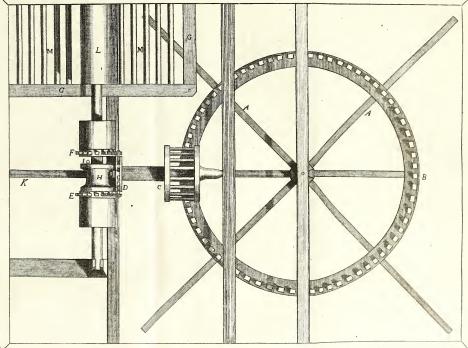

Tire du Cabinet de M' Gebert





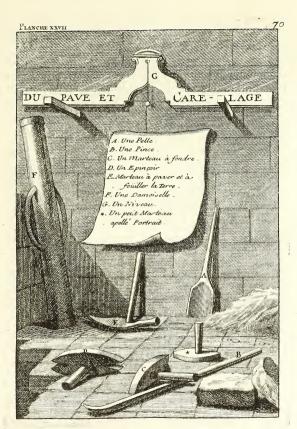



DE LA MENUISERIE.

Pour travailler de Menuiserie, il faut commencer par debiter le bois on commence par mesurer les pieces avec la regle et le compas, on les refend avec la Sie à refendre, et on les coupe avec la Sie à débiter on les dresse avec la démivarlope et la grande Varlope. Quelque Jois on se sert du Rifflart ou de la Galere quand le bois est gauche, puis on le met à l'équaire de largeur et d'épaisseur avec le Trus quin. Après cela on établit les pieces de bois avec des marques des pierre noire ou blanche, pour etre employées chacune à leur usages, puis on les trace avec le Triangle-quarré, ou à onglet, et le Poinçon, et l'on marque les Tenons et Mortaises aux lieux ouils doivent etre, ou avec le Poinçon, ou avec le Trusquin-d'assemblage.

Il y à trois sortes d'Assemblages I le quarre qui est le plus simple . 2 l'Assemblage à Onglet dont les parties sont coupées d'agonale -'ment . 3 l'Assemblage d'Abouement , dont la plus grande partie) de la piece est quarré et la moindre à Onglet .

Il y a encore les assemblages à queuë-d'tironde, à queuë-percée, et queueperdue qui est la meilleure parcequ'elle est à Onglet, outre cela il y a les fausses coupes qui ne sont ni à l'Equaire ni à onalet et qui se tracent avec la Sauterelle.

L'on pousse des moulures sur la Monuiserie plate , coe quart-deronds, Doncines ,Filets, Creux ,Tatons ,Plates-bandes ,Baquettes & c . Et tout cela se pousse avec des Guillaumes , des Mouchetes et des Rabots rose.



D. Forte en placard dessemblage 1. Battans on Montans. 2. Traverses.


3. Panneaux.

4.Cadres. 5.Doucine. 6.Quart de rond. 7.Fillet.

8. Creux on Cavet.

9. Talon . 10. Platte bande .

11. Baquette

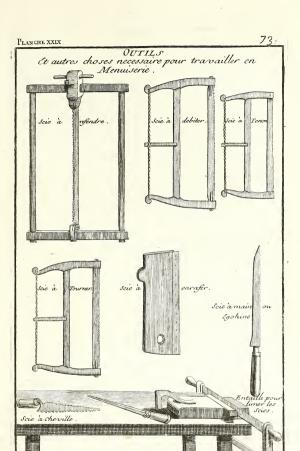






PLANCHE XXX





A. E tablie.
B. Crochets.
C. Vallet.

D. Petit Maillet . F. Etraismoir . E. Crochet ou Sergent . G Presses de bois

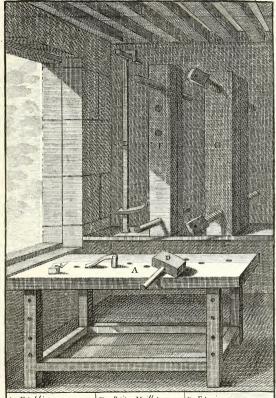

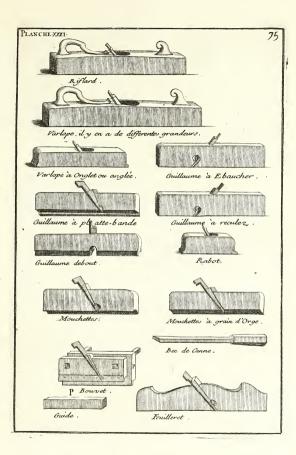



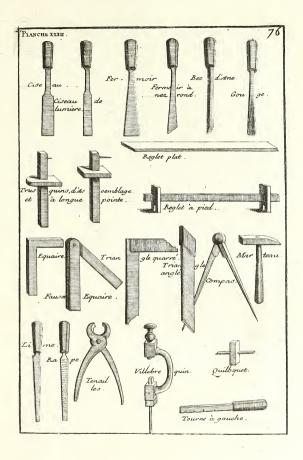



L'Art d'emplover le Fer est un des plus anciens et des plus necessaires , et cette matière est d'un prix considerable dans les Indes et dans divers autres : lieux ou elle est plus rare que l'or .

Nous tirons le Fer des mines de Senonches, de Vibray proche Montmiral au Mans, de S. Disier, de Nivernois, de Bourgogne, de Champagne, de Normandie, de Suede, d'Allemagne et d'Espagne; mais comme il y en a de différente nature et quil est tres important dans les cuvrages de n'en enployer que de bon, les ouvriers doivent s'attacher à le bien connoître.

Le Fer qu'on aporte à Paris est par pieces en barres de différentes longu – eurs et grosseurs. Le fer plat a o `a 10 pieds de long et quelques fois plus sur 2 pouces ‡ de large, et environ 4. lignes d'épaisseur.

Le fer qu'on nomme quarre est en barres de diverses longueurs et d'environ deux pouces en quarre .

Le quarre batard à 9 pieds de long et 16 à 18 lignes en quarre'.

Le fer-cornette a 8 ,ou o pieds de long ,3, pouces de large et 4 à 3. lignes , d'épaisseur .

Le ser rond a 6. a 7. piedo de long our g. lignes de diametre .


Le fer de Cavillon n'a que 8. à 9 lignes .

Celui de Courçon est par gros morceaux de z de z et 4 puedo de long et de z $\frac{1}{2}$ pouces en quarre'.

La Tole est en feuilles de plusieurs hauteurs et largeur.

Il y a outre cela le pedit Per en bettes qui sert pour faire les verges des Vitres et autres ouvrages .



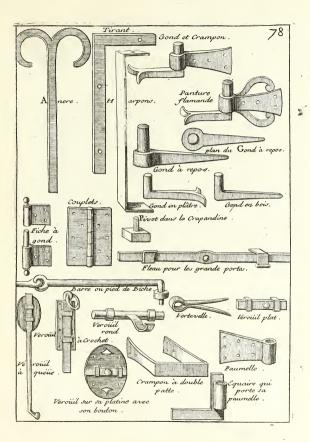


Explication de la planche XXXIV. A Heurtois 11 . Le Clou à Vis. B . Boucles . 12. Le Foncet ou fond Sec. C. Bouton 13. La Coque . D. Platines et Escussons. F . Lésousson . E. Serrure à pene dormant dont G . Clef de la Serrure . les pieces sont . 1 . Panneton de la Clef. z . Le Pene 2 . Museau . 2 . Les Cramponnets . 3 Tige. 3. Le Ressort double. 4 . Anneau . 4. La Broche . H . Clenche . 5. Le Feri à Rouet . I Mantonnet. 6. La Cloison. K . Cadenats de defferentes sortes 1 . Oreilles du Cadenat 7 . Les Vis. 8. Les Rivets. 2 . Anse du Cadenat .

L . Targettes pour les fenêtres

9. Le Canon.


10. La Couverture.

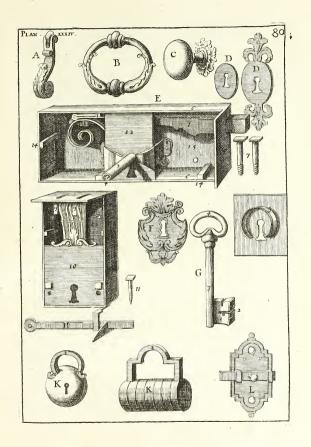


EXPLICATION DE LA PLANCHE XXXV.

- A. Auge de pierre servant à mettre l'eau de la Forge
- B . Dessous de la Forge .
- C. Forge .
- D. Soufflets.
- E. Pallette ou Pelle .
- F. Etablie .
- G.Eteau .
- H. Enclume
- I. Tranchoir à fendre qui se pose sur l'Énclume .
- K. Percouere ronde
 - L. Autre Perçouëre à mettre sur l'Etablie .
 - M. Tranche à fendre à chaud avec son manche :

- N. Gros Marteau à rabattre et à panne de travers.
- 1. Tête du Marteau.
- 2. Panne du Marteau.
- O. Marteau à devant.
- P. Marteau à main: ces trois Marteaux scruent à battre une grosse piece de Fer à Chaud, sur l'Enclume, les deux premiers ont le manche fortlong parcequien les tient à deux mains, et Celui qui tient le troisième d'une main, tient aussi la piece de Fer de l'autre main
- Q. Ratelier pour mettre plusieurs
 Outils.

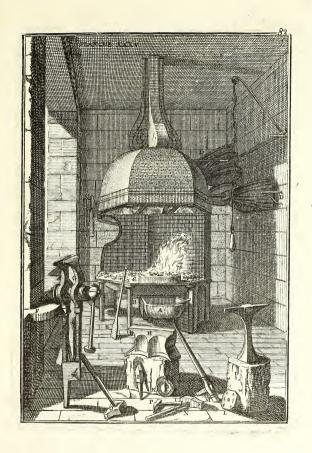



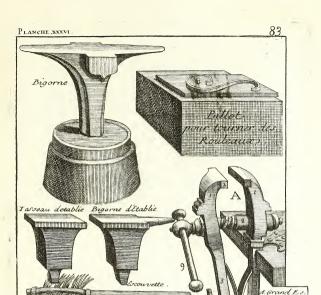

Grande Tenaille de forge.

Autre Tenailles a faire boutons.

Tisonier servant de palette

Twonnier Coude'.

5. Pied .
6. Vis .
7. Oeil de l'C teau
6. Boete
9. Manivelle .

Mors. Tiges Jumelles.

teau a Chair Machoure de l'Éteau


/

1







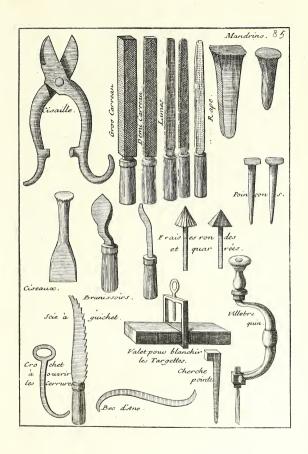




Unvention du Verre est tres ancienne, neantmoins l'Art de l'employ er aux Vitres ne peut etre considere que comme une invention des derniero Siecleo . Loroque les grando Sejonouro et les Personnes riches vouloient avoir des lieux bien clos, comme doivent etre les Bains, les Etuves & c. L'on sermoit les ouvertures avec des pierres transparentes , telles que sont les Agathes , l'Albatre & c. Mais ensuite avant connu l'utilité du Verre et la manière de le fabriquer l'on s'en est servi aulieu de ces sortes de Pierres ; faisant d'abord de petites pieces rondes, comme celles qu'on apelle Cives qui se voient encore en certains endroits . Poila de quelle maniere les premieres l'itres de verre blanc ont etc l'aites . Ensuite on en fit de diverses couleurs et par compartmens comme de la Mosaïque, ce qui sut l'ori oine de la Peinture sur le verre . Cet Art a eté pousse tres loin; on en voit des prouves par la beaute de nos anciennes Vitres. Coux qui ont travaille à la Verrerie nont jamais derogé à leur noblesse et plusieurs de nos Roys ont accorde aux Peintres qui autrefois etoient tout ensemble Peintres et Vitriers, les memes Privileges . dont jouissent les Nobles , pour faire voir l'estime qu'ils avoient pour ceux qui our une matiere oi excellente saisoient encore paroitre par l'artifice de leur peinceau des ouvrages si accomplis.






F	LANCHE	XI.			88
	\rightarrow		\times	,	Borne Couchée en Tranchoir
	Bo	rne doub	le et s	Simple	pointu
-	1		Ų,		
-	X		X		
1			/		
	Børne.	longue en Xpointi	Iran	choir/	Borne Couchée double
1	- /			$\langle \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$	
]		
	\\ \			/ /	
	/	\angle	\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	\angle	
k	-()		//		
			\mathbb{Z}		Tranchous en loranges
			H		
	_//		1		
-	1	Tranchoi vointus à tr glettes dou	in -	1	
	1	junes dou	vies		




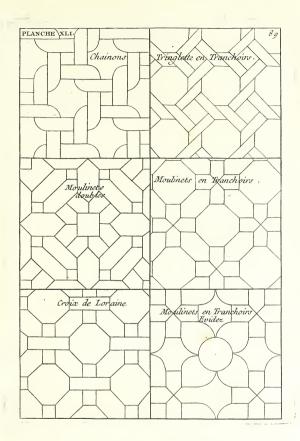



Рамене или.	90
	Feuilles de laurier.
Molette d'Epron.	
Bâton Rom pus.	
/	
$\langle \times \times \times \rangle$	Du De.
XXX	
$\langle X \rangle \langle X \rangle$	
	Croix de Malte
Facon	
la R EINE	



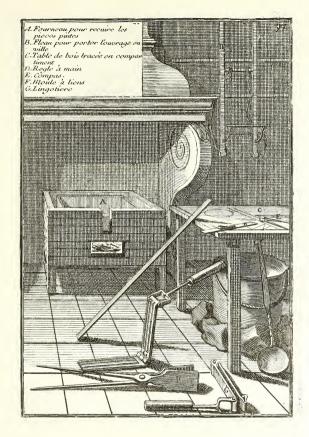




ou Rouet'a filer le Plomb.

Cette machine fig. A est ordinairement composée de deux Jumelles 1. jointes et asserableés avec deux estoquiaux 7 qui se demontent avec des ecroux et des vis, ou avec des clavettes; De deux
essieux ou arbres 2, à un bout des quels sont deux pignons 3.
et de deux petites roues d'acier 4 autravers des quelles passentles arbres. Ces roues n'ont d'épaisseur que celle qu'on veut donner à la fente des Lingots de Plomb, et sont aussi pres l'unc de
l'autre qu'on veut que le cœur ou entre deux du Plomb ait d'epaisseur. Elles sont entre deux bajoues ou coussinets d'acier 5. Il y a
une manivelle 6 qui faisant tourner l'arbre de dessous, fait aussi
par le moyen de son pignon tourner celui de dessus, et le plomb
qui passe entre les bajoues etant presse par les roues, s'applatit des deux côtex et forme les aislerons au même tems que les
mêmes roues le fendent.


Il y a de ces machines comme vous voyer fig. B. qui ont quatre essicus et trois roiles pour tirer deux plombs à la fois. Il faut que les arbres et les roiles s cient tournées et arrondies sur le tous.

Anciennement l'on n'avoit pas l'intelligence de ces sortes de Roilets pour fendre le plomb, c'est une invention nouvelle; l'on se servoit d'un rabot pour le ereuser, et l'on voit encore aux vieilles vitres du plomb fait de la sorte, ce qu'etoit un long et penible travail.




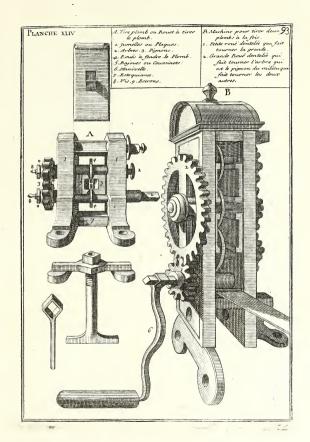



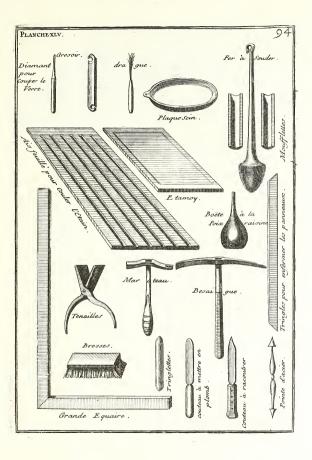



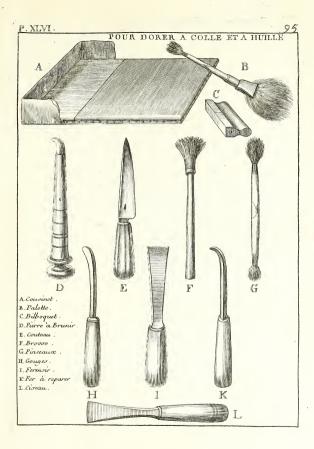




DE LA SCULPTURE

La Sculpture est un Art par lequel en otant ou en adjoutant de la matiere l'on forme toutes sortes de figures. Il est malaise dans l'obscurité des Siecles passez d'en reconnoitre les premiers inventeurs. Son antiquitée nous paroit dans l'Ecriture Sainte par les Idoles de Laban que Rachel enleva, et par le Veau d'or que les Israelites dresserent dans le desert Ale. gard des Auteurs Prophanes qui en ont ecrit , les uns veulent que ce fut un Potier de Sicyone nommé Dibutade qui fut le premier Sculpteur, et que sa fille donna commencement à ce bel Art en traçant l'image de son Amant sur l'ombre que la luniere d'une lampe marquoit contre une muraille. D'autres soutiennent que la Sculpture prit son origine dans l'Isle de Samos ou Ideocus et Theodore qui en furent les inventeurs a voient fait des ouvrages longtems avant qu'on parla de Dibutade; et que Demoratus pere du premier Tarquin porta cet Art dans l'Italie lorsqu'il s'y retira, ayant mene avec lui Eucirape et Entigrame excellens Sculpteurs.








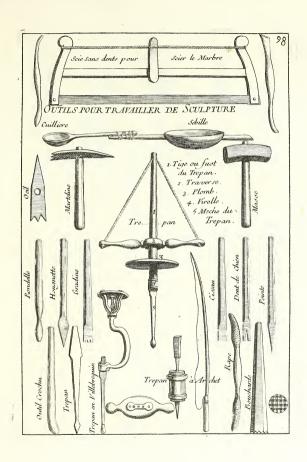



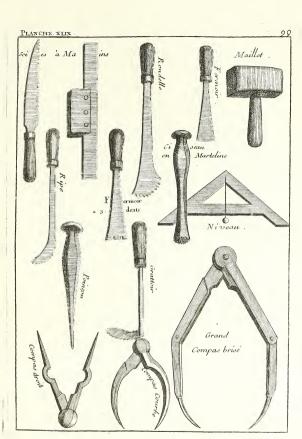




DE LA MANIERE DE JETTER LES FIGURES DE BRONZE.

Pour jetter en Bronze une Statué ou quelqu'autre ouvrage, l'on fait dahord un modele avec de la terre grasse que l'on trouve chez les l'otiers. Lors que le modele est fini on le moule avec du plâtre, puix on fait fondre de la cire : on la jette dans le moule, on la tourne dedans pour lui donner peu d'epaisseur; et retirant la figure toute d'une piece, mais qui est creuse on la remplit de plâtre qu'on laisse bien secher, pour servir de noyau. Après cela on remet la figure de cire dans le moule pour y jetter le metait; mais il faut avant cela avoir fait dans le moule des petits l'injaux austi remplis de cire, pour servir d'évents et pour donner passage à la cire.

Cette maniere n'est bonne que pour faire de petites figures de Bronze , la maniere de jetter les grandes , me jetteroit moi même dans un trop grand détail .



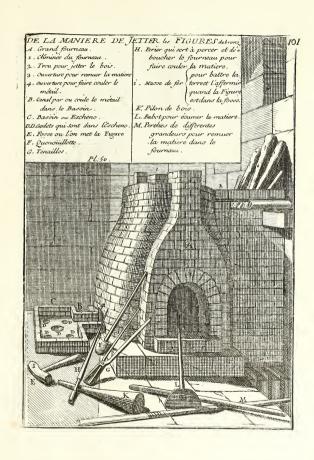






PLANCHE 1.1. IO2







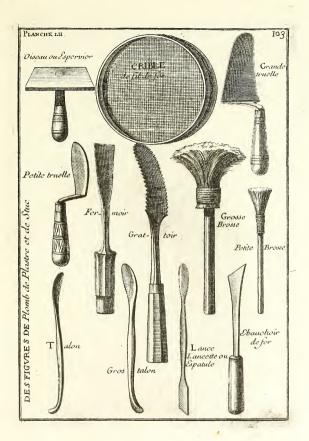


DE LA GRAVURE EN RELIEF ET EN CREUX.

Avant que de Graver sur l'acier pour faire des Medailles, on commence par Modeler en cire ce que l'on veut Graver . Ensuite on fait un Poinçon, et sur l'un des bouts qui doit etre Acere, c'est à dire d'acier mis sur le fer , on civelle en relief ce qu'on a fait en cire . Le Poinçon fini on le fait tremper pour le durcir , apres quoi, par machines ou avec le marteau on frappe dessus pour le faire imprimer dans un carre'en forme de de aussi d'acier, que lon fait rougir au feu pour l'adoucir et le disposer à recevoir l'empreinte avec plus de facilité. Ce carré etant, frappe a chaud et à froid reçoit en creux ce qui est de relief sur le Poinçon; mais comme cette empreinte est toujours tres imparfaite, on la repare avec des outils d'acier ; scavoir des Ciselets, des Burins, des Es choppes, des Riffloirs, des Onglets, des Mattoirs &c. S'il y a un revers à la medaille, il faut aussi en faire un carre en prenant les memes precautions. Quand on veut faire des Medailles d'or , d'argent ou de cuivre , il faut auparravant faire des em preintes en plomb ou en ctain entre les deux carrez, puis les jet ter en sable pour y mouler les Medailles de tel metal que l'on veut, ensuite de quoi on les remet entre les carrez pour les faire passer sous presse ou sous le Balancier ce qu'on reitere plusieurs fois suivant leur relief .

Les Monnoyes et les Jettons se tiren» d'un seut coup de Balancier saus que l'on soit oblige' de les mouler comme les Medailles .



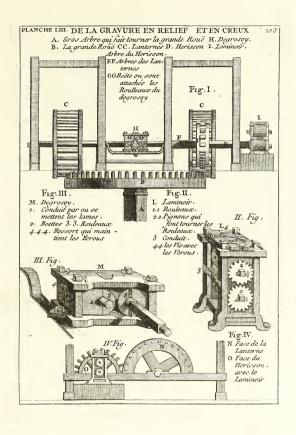



La Monnoye se fabrique avec les mêmes Machines que les Medailles, et se fait neanmoins d'une autre façon : l'on commence par fondre la matiere en lames de la largeur de la circonference de l'espèce, mais plus epaisses que l'espece ne doit être on pass e ces lames entre les deux roulleaux du Degrossi H (planche 1111.) pour les etendre et les alonger, ensuite on les fait passer par le Laminoir I qui les reduit dans l'épaisseur que l'espece doit avoir. On les coupe dans le coupoir B (planche LIV.) On les porte dans les Ajustvirs qui sont de petites balances pour voir ceux qui ront forto ou foibles; on les ajuste à la lime et en suite on les monnoye comme les medailles ; la différence qu'il y a , c'est que les mon noves se marquent en mettant un des Carrez dans une boëte qui est au boût de la vis du Balancier et l'autre audessous dans une autre boëte. Il y a sous le carre une ecaille d'acier qui sert a haus ser plus ou moins le carre selon qu'il est necessaire pour faire pincer. Il y a aussi un ressort, qu'on nomme un Iacquemart, au bas de la vis du balancier qui sert a la faire relever lorsqu'elle a pince. Il y a un autre petit ressort sur la boëte ou se pose le carre) de dessus pour les monnoyes, il sert a detacher l'espece lorsqu'elle à recu l'empreinte et la faire sortir du carre'.

Les Monnoyes se marquent sans recuire n'e limer, de même que les jettons

Explication de la planche LIV.

1. Machine pour frapper le Poincon sur le Carre .

II. Montan .

12. Coulisses.

3. Mouton .

4. Poulie avec la corde qui éleve le Mouton.

5. Cremaillere qui retient le Mouton en l'Air?

6. Cheville qui sacroche à la Cremaillere.

7. Enclume sur la quelle pose le carre et le Poinçon. 10. Ressort attaché à la

B. Coupoir.

1. Arbre.

2. Vis.

3.3. Platines.

4. Coupoir.

6. Dessous du Coupoir avec des Cizailles, et des Flancs.

6. Manivelle.

C Cizaille .

D. Gratoir .

E. Poèle à recuire les Flancs.

F. Balancier.

1. Vis

2. Arbre du Balancier.

3.3. Bouler de plomb.

4.4. Cordons.

5. jaquemart.

6.6. Boëtes.

7.7 Platines dans lesquelles passe la Boëte de deffus.

8.8. Carrez

9.9. Vis qui retienment les

Carrez,


Boëte de dessous pour détacher les Especes.

11. Billot our lequel est posé le Balancier.


12. Escalle.

13. Fosse. G. Autre boëte dans laquelle se mettent les Carrezaves la Médaille .

H. Tenaillar aussi pour mettre les Carrez, et las Médaille au lieu de Roete.

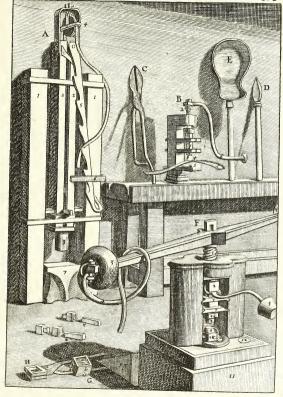



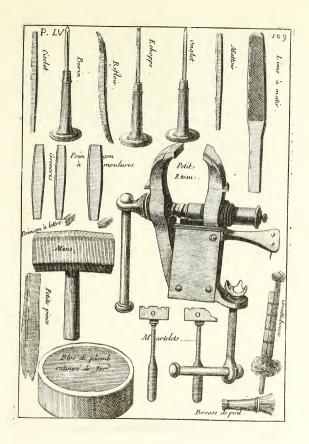



DE LA GRAVURE sur les Pierres precieuses et sur les Cristaux.

La Gravure sur les Pierres precieuses et sur les Cristaux est un Art tres ancien, et l'on peut admirer la s'eience des anciens Graveurs.
dans les excellens ouvrages qui nous en restent. Ils ont grave' surtoutes sortes de pierres precieuses, mais les figures les plus acheveés que nous voions sont sur des Onices, ou des Cornalines. Sur ces premiers il se rencontre diverses couleurs qui sont par lits, par le moyen des quelles ils faisoient que dans les pieces de relief le fond demeuroit d'une cou leur et les figures d'une autre : ce qui se voit en plusieurs beaux ou vrages qui se travaillent à la Rouë avec de l'Emeril, de la poudre de diamant et les outils dont il sera par le dans la suitte.

Ceux qui sont gravez en creux sont de plus difficile execution.
L'on est oblige pour juger de ce que l'on fait d'enfaire à tous moments des empreuntes de pâte ou de cire. Cet Art qui s'étoit perdu necommença à paroire de nouveau qu'au commencement du XV. Siecle. Un des premiers qui se mit à graver sur les pierres fut un Florentin nomme Jean et ournommé Delle. Cormivole à cause qu'il travailloit sur ces sortes de pierres. Plusieurs qui le suivirent firent de grands progre's dans cet Art.

Pour graver sur les pierres et sur les Cristaux on se sert de la poudre de diamant et de l'Emeril .

Le Diamant ne se peut tailler que par soi même et avec sa propre matiere. On commence par mastiquer deux diamans bruts au bout de deux batons assez gros pour les pouvoir tenir ferme dans la III ... main , et frotter les diamans l'un contre l'autre ce qu'on nomme Egrifer. En frottant et Egrissant les deux pierres bruttes , il en sort de la poudre qui tombe dans une boëte qu'on nomme Gressoir ou Egrissoir. C'est de cette même poudre dont on se sert pour tailler et polir les diamans : ce qui se fait avec un moulin (Poyez Plan: LVI.) lequel fait tourner une rouë de fer doux. On pose sur cette rouë une tenaille ausoi de fer a laquelle se rapporte une Coquille avec de la Soudure d'Estain , et affin que la tenaille appuie plus fermement sur la rouë sur laquelle pose le diamant avec de l'huile d'olive dans laquelle on a dilaye'de la poudre dediamant Pour le tailler à facettes , on le change de facette en facette à mesure qu'il se finit, et jusqu'à ce qu'il soit dans sa perfection Pour Scier un diamant , on broye de la poudre de diamant . dans un Mortier d'Acier avec le Pilon aussi d'acier; on la dilaye avec de l'eau ou du Vinaigre que l'on met sur le diamant à mesure qu'on le couppe avec un fil de laiton ausoi delie qu'un cheveu.

Les Rubis, Saphirs et Topases d'orient se taillent et se formét sur une rouë de cuivre qu'on arrose de poudre de diamant avec de l'huile d'olive. Le poliment se fait avec de l'eau et du Tripoli sur une autre roue de cuivre. D'une main on tourne un moulin. (Voiez Planche LVII.) qui fait agir la roué de cuivre, pendant que de l'autre main l'on ferme la pierre Massiquée ou Encimentée sur un baton qui se joint dans un instrument de bois qu'on appelle Quadrant, parcequ'il est compose de plusieurs pieces qui quadrent en semble et se meuvent avec des vis, qui faisant tourner le baton forment les différentes figures qu'on veut donner à la pierre.

Quand toutes ces sortes de pierres sont polics, et qu'on veut les Graver soit en relief soit en creux ; si ce sont de petits ou vrages comme Medailles ou cachets , on se sert d'une machine appellee Tour et (Voiez la Planche LVIII) qui n'est autre chose qu'une petite roue de fer dont les deux bouts des essieux tournent, et sont ensermez dans deux pieces de fer mises de bout comme les lunettes des Tourneurs, ou les chevalets des Serruriers, lesquels s'ouwrent et se ferment comme on veut, etant pour cet effet fenduës par la moitié, et se rejoignant par le bout avec une traverse qui les tient. A un boût des deux essieux de la roue l'on met les outils dont on se sert lesquels s'y enclavent et s'y affermissent par le moyen d'une vis qui les serre et les tient en état . On fait tourner cette rouë avec le pied pendant que d'une main l'on pre sente et l'on conduit son ouvrage contre l'outil qui est de fer loux, ou de cuivre. L'on arrose les outils avec de l'huile d'olive et de la poudre de diamant.

Lorsque les pierres sont gravées on les polit sur des rouës de brosses faites de poil de cochon, avec du tripolí.

DE LA GRAVURE our les Pierres Precieuses et our les Cristaux Explication de la Planche LVI,

A Gresoir ou Egrisoir

BB Diamans mastiquer au bout des bâtons pour les egriser

C Moulin .

1. Pivot .

2. Arbre ou est attaché le bras.

3. Maniwelle qui est attachée au bras et au pivot .

4 - Grande rouë de bois.

D Rouë de fer

1 Pivot

2 Poulie


3 Tenailles dont le corps est de bois.

4 Morceau de plomb qui se met

sur la Tenaîlle 5 Coquille ou est mastique

le diamant .

6 Clef pour serreret desserrer La Coquille dans la Tenaille.

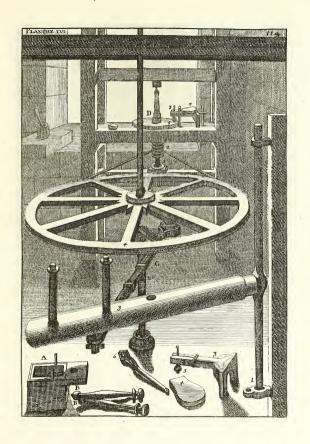

115

Explication de la planche LVII.

I. Figure

A. Rouë de bois qui se tourne avec une Manwelle,

B. Rouë de Cuirre ou d'autre metail. CC. Equelle pour mettre de l'Emeril

et de l'Eau

II Figure.

A. Rouie de bois. B. Bobine.

C. Roue d'Etain ou d'autre metail

D. Quadrant.

E. Baston au bout duquel la pierre est mastiqué,

F. Equille dans la quelle passe le Quadrant; III Figure

Pieces dont le Quadrant est composé a. Corps du Quadrant.

b. Derriere du Quadrant.

c. Vis du corps du Quadrant qui entre dans le trou marqué .h.


e. Irou dans lequel entre

l'Equille F. de la n' Fig. E. Coulisse dans la quelle


entre le col de la Vis g. reteniie par l'Écrou h. et qui va et vient dans la Conlisse.

i. Autre Vis qui entre dans le trou 1.


mm. Frous dans les têtes des deux Vis, ou se met le bastonn. au bout du quel la pierre ast mastique.

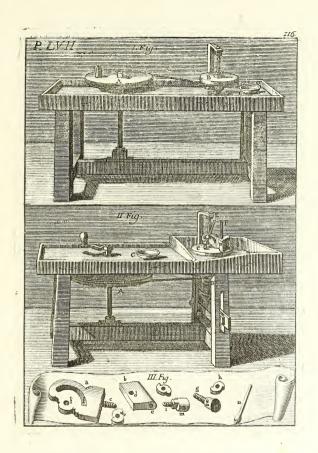



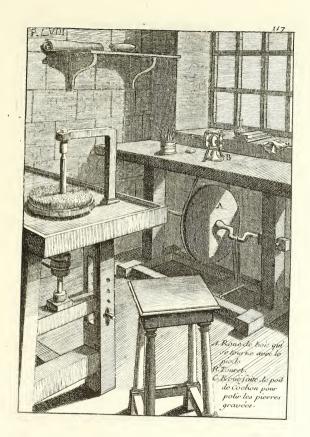



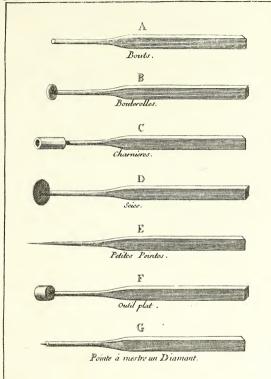



et des Ouvrages qu'on y fact) Explication de la planche LX

7. Eigure .

11. jumelles & Membrures
BB jambages qui font le pied
du Tour

cc. semelles.

DD. Arboutans, ou liens en Contrefiches

E.E.Poupees.

F.F. Clef des Poupees .

GG. Pointes des Poupées.

H.Barre, ou piece de bois servant d'appuy .

II. Bras des Poupées .

Lisupports on Clavettes. M. Langue Perche on Archet.

N.Marche .

O.Mandrin .

P. Lunette.

II. Egure .

1. Arbre composé de plusieurs pieces . 1. Boëte de Cuivre.

. Boeie de Cilvire

2. Piece de Cuivre Ovalle.

3. Verge de Fer

4. Canon ou partie de l'arbre.

5. Clavette

6. Mandrin de bois .

7. Pointe de fer en Dé.

8. Crapaudine.

g. Poupee.

* Picces de différentes Figures.

10 Autre Poupee de bois . 11 Plaque de fer servant de lunettes

12. Piece de rencontre .

13. Appuy .

14. Crochet d Acier .

15. Piece de fer pour server

l'arbre. 16.Lunette de fer.

17. Pointe du Mandrin

ou Vis.

10. Plaque ronde .

ig. Ressors.

20. Piece de fer faisant

ressault.

21 Figures façonnée . 22 Mandrin .

23:6rande Rouë .

a.Ciseau.

b. Biseau.

c.Gouge.

d. Grain d'Orge.

e.Bec d'âne.


f. Fer dentele' par le bout g. Fer dentele' par le côte'.


h. Fer Croche

1. Tavot.

1. Vis.



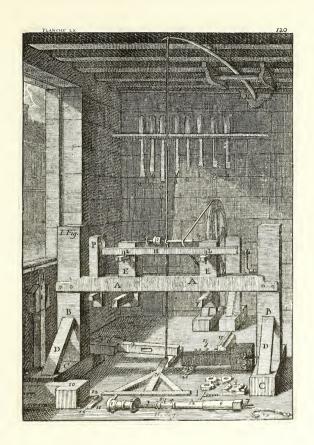



L'invention de la Gravure fut trouvée par un Orfèvre qui travailleit des Niellure à Florence. Albert Dure et Lucas furent des premiers qui perfectionnerent la gravure sur le bois et sur le cuivre, et presque dans le même : tems l'on trouva aussi linvention de graver à léau forte.

La gravure sur le bow n'est plus guere en usage que pour certains ouvra-


ges de librairie, C'est pourquoi je n'en parleray pas

Pour Graver sur le cuivre avec le Burin. il faut prendre une planche de cuivre rouge bien polie et brunie, et apres que l'on a dessiné dessus ce que l'on veut representer, il n'est plus besoin que de burins bien acere et de bonne trempe pour graver et donner plus ou moins de force selon le travail que l'on fait, et les figures que l'on veut representer. Les outits necessaires à la gravure sont un Crattoir ou Ebarboir, un Brunisson quelques. Pointes d'acier, quelques Burins, une Pierre à huile et un Coussinet.

La Gravure à l'eau forte demande plus de sujetton. Il faut apres avoir brun la planche la chauffer sur le feu et la couvrir de vernix, l'on noircit ce vernix en l'exposant à la lumicre d'une ou de plusicurs chandelles que l'on tient allumées dessous la planche du coté du vernix, puis ayant frotté de Sangnune le derrière du dessein l'on en calque les principaux traits avec une pointe d'équille. Lagravure se fait aussi sur lecuivre avec une pointe d'équille ou avec une échoppe endonnant à l'ouvrage les forces convenables. Apres cela on met l'eau forte sur la planche, mais comme elle mordroit egalement on retire l'eau forte de tems en tems pour couvrir d'une mixtion d'huile et de suif les parties assez mordués

L'on est presque toujours obligé de retoucher au burin pour perfectionner l'ouvrage : voiez Abraham Bosso



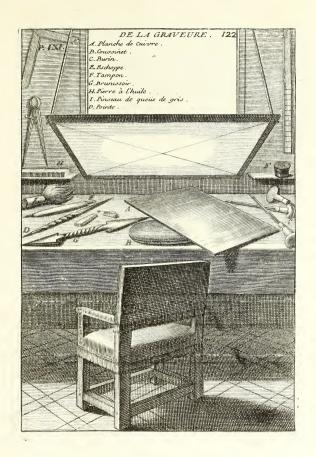



On ne doit pas douter que la Peinture ne soit aussi ancienne que la Sculpture, ayant toutes deux pour principe le dessein. Mais il sera toujours tres difficile de seavoir au vray le tems et le lieu ou elles ont commance de paroître. Les Egiptiens et les Grecs qui se disent les Inventeurs des plus beaux Arts, n'ont pas manque de s'attribuer la gloire d'avoir ete les premiers Sculpteurs et les premiers Peintres. Cependant comme il est mal-aise de voir clair dans un fait qui est obscurci par le nombre de tant d'années qui en cachent l'origine , l'on doit se contenter de scavoir que la Peinture apres avoir eu de foibles commencemens à eté dans sa perfection chez les Grecs, et que les principales écoles de cet Art illustre etoient a Sicyone, a Rodes, et a Athenes. De la Grece elle passa en Italie vers la fin de la Republique et sous les premiers Empereurs, jusqu'à ce qu'enfin le luxe et les guerres ayant dissipe'l'Empire Romain elle demeura entier rement éteinte, et ne recommenca a paroitre en Italie que du tems de Cimabue qui retira d'entre les mains des Grecs les . deplorables restes de cet Art . Quelques Florentins le suivirent, neanmoins il se passa beaucoup de tems sans qu'il s'éleva aucun Peintre conviderable. Le Chirlandaio maitre de Michel Ange acquit le plus de credit, quoique sa maniere fut fort seche et Gottique ; mais Michel Ange ayant paru sous Jule II effaca tous ceux qui l'avoient precede, forma l'ecole de Florence, et fit plusieurs eleves


Pierre Perugin eut aussi pour eleve Raphaël d'Urbin qui sur passa de beaucoup son maitre, et Michel Ange même, it etablit l'ecole de Rome composée des plus excellens Hommes qui ayent paru. Dans le même tems celle de Lombardie s'eleva, et se rendit re-

commandable sous le Giorgion et sous le Titien qui eut pour premier maitre Jean Bellin .

Il y eut encore en Italie d'autres ecoles particulieres sous différens maîtres, comme à Milan celle de Leonard de Vinci ; mais on ne compte que les trois premieres, comme les plus celebres et d'ou les autres sont sorties.

Outre celles la il y avoit au deca des Monts des Peintres qui n'avoient nul commerce avec ceux d'Italie, comme Albert Dure en Almagne, Holbens en Suisses, Lucas en Hollandes, et plusieurs autres qui travailloient en France et en Flandres, de différentes manieres . Mais l'Italie , et Rome principalement etoit le lieu ou cet Art se pratiquoit dans sa plus grande perfection, et ou de tems en tems il s'elevoit d'excellens hommes .

A l'Ecole de Raphaël a succede celle des Caraches, la quelle a presque dure ju squ'à present dans leurs eleves, et enfin cet Art a passe en trance ou il est dans un assez haut degre depuis l'établissement à s Accademies.

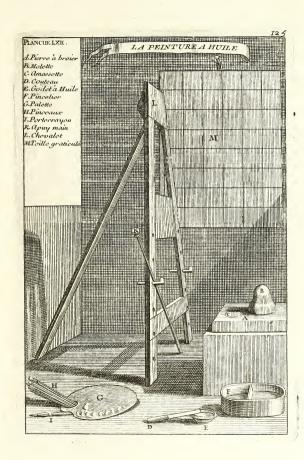




On fait de Pierre de Rapport des Tableaux et autres ouvrages qui semblent être de Peinture , et pour en augmenter la beaute's et la richesse , on se sert de Lapis , d'Agattes et de toutes les Pierres precieuses . On en voit de tres beaux dans les appar temens du Roy .

Pour faire ces sortes d'ouvrages, on scie par feuilles le bloc ou morceau d'Agatte, de Lapis ou d'autre pierre precieuse A, qu'on veut employer. On l'attache fortement sur l'établie puis avec une scie de fer sans denès E on couppe la pierre en versans dessus de l'Emeril deterempé avec de l'eau, à mesure que l'on travaille. Il y a deux chevilles de fer B aux cotex de la pierre entre les quelles on appuye la scie et qui servent à la conduire.

Quand ces feuilles sont coupees, sil'en veut leur donner quelques figures pour etre rapportées dans un ouvrage, on les serre dans un Eteau de bois D. et a vec un Archet F. qui est une petite seie de fil de laiten, de l'eau et de l'Emeril qu'on sette, on les coupe peu à peu suivant les contours du dessein sequel'on applique dessus comme on fait pour la marqueterie.

On se s'ert dans ce travail des mêmes Rouës , Tourets , Platines d'estain et autres outils dont il est parle dans la Gravure des pierres precieuses , selon l'occasion et le besoin qu'on en a tant pour donner quelque figure aux pierres , que pour les percer et les polir . On a des compas G. pour prendre les mesures , des Pincettes de fer H. pour degrossir les bords des pierres , des lines de Cuivre à main et sans dents et d'autres lines de toutes sortes .



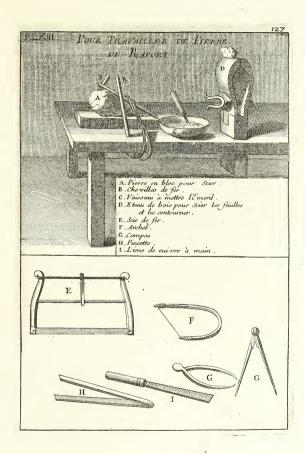



DELA MARQUETRIE.

Pour travailler de Marqueterie l'on commence par refendre et sier tous les différens bois par feuilles, de l'épaisseur seulement d'une ligne ou deux: Ensuite on cole les desseins sur les feuilles et avec une petite sie de fer, ou d'acier fort etroite, deliée; et faite de lelle maniere qu'elle se tourne comme l'on veut, on coupe le bois suivant les profils du dessein. L'on sie souvent trois ou quatre de ces feuilles à la fois que l'on joint ensemble pour avancer davantages, et parçuier le tems; mais quelquefois aussi on en met que deux parcequ'il y a certains ouvrages, ou l'on ne fait que remplir ples vuides d'une de ces feuilles avec les morceaux qui sortent de l'autre quand il ne s'agrit ques des faires des Morcsques de deux sortes de bois.

Lorsque les pieces sont enlevées, on les plaques, chacune suivat sa places, sur un fond de bois de sapin ou de chesne bien sec, et on les y fait tenir avec de bonne colle forte d'Angleterres.


Ceux qui par cete sorte de travail representent des figures, , les animaux des fleurs, des fruits &c. se disent Peintres et . Sculpteurs en Nosaïque, à la différence de ceux qui ne font . que des ouvrages de rapport de bois blanc et noir, qu'ils nom - ment Ebenistes et enrichisseurs de Marqueterie.

La Machine A. fig. I. represente une Presse qui sert pour sier de boût les pieces de boûs par bandes ou feuilles. Quand ces pieces sont fort-longues il y a un trou dans le plancher, pour les y faire entrer, et les lever a mesure qu'on les reffend. Best la sie a refendre. Lorsque les boûs sont refendus par feuilles de l'épaisseur d'une ligne ou environ, on les met dépaisseur avec le rabot affin qu'ils prennent mieux la teinture, si ce sont des pieces ausquelles on veuille donner des couleurs extraordinaires.

Quand elles sont teintes, on sie ces feiülles en les contournantsuivant-le dessein, et pour les sier l'on a une Machine A. fig.

II nommée Esteau ou Asne, qui sert d'une petite boutique pour
travailler. Elle consiste en une s'elle à trois pieds, dont la table est bordée tout au tour il y a au milieu deux morceaux des
bois de boût qui sorment l'Esteau, dont une des machoires est simmobile, l'autre qui n'est arrêtée que dans une charnière se se
meut par le moyen d'une corde qui passe au travers de la table.

Un des bouts de la cordes est attachée à un morceau de se
bois qui s'appuyes et fait ressort contre cette machoires lorsque lon met les pied sur unes marches qui est sous la selle
ou est attachée l'autres bout de la cordes. Cet Esteau sertà tenir les seiilles de bois pour les sier et contourner avec les
pètites sies de Marqueterie.

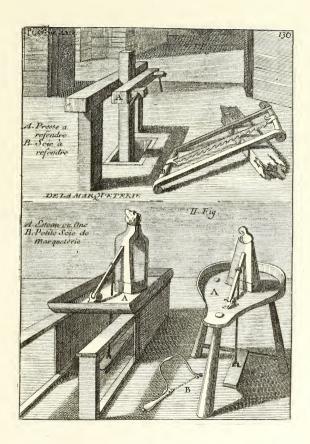




Cette Machine fig. I se connoit a la seule inspection. Elle sert pour metre en presse les pieces qui sont assemblées et collees sur le bois qui leur sert de fond a est une perche ou Goberge dont un bout appuye sur la besogne et lautre contre le plancher. On se sert aussi d'une peute presse c, selon la grandeur et la qualitée de l'ouvrage. A est l'Etablie,

l'Outil a Ondes sig. II. est une Machine composée d'une espece de boëte 2. d'environ six pieds de long sur neuf à dix pouces en quarre', cette boëte est soutenuë sur des Treteaux 1, et dans son milieu elle est accollee par des montans ou Jumelles de bois 3. autravers desquelles passes un Essieu qui à deux petites rouës dentelees 9 distantes de quatre à cinq pouces l'une de l'autre. Cet Essieu etant tourne avec la Manivelle 10. les roues font aller une Travée de bois 7. qui est dans la boëte , par les moyen de deux bandes de fer dentelees qui sont attachées au dessous de la travée d'un boût à l'autre , et dans lesquelles entre les dents des rouës. Comme la Travée hausse et baisse par le mouvement des rouës qui la font couler dans la boëte entre les Jumelles, le bois que L'on veut tailler, et qui est comme en chasse sur la Travée, se coupe? en ondes de différentes manieres, par le moyen d'un outil de fer 6. bien assere'et bien tranchant qui pose dessus entre les deux Jumelles, et qui hausse et baisse comme l'on veut. Car sur le haut de ces jumelles il y a un sommier 4 qui les entretient, au travers duquel passe une vis 5, qui appuye sur l'outil de fer et par le moyen de la quelle on fait qu'il coupe le bois plus ou moins selon qu'on le juge a propos.



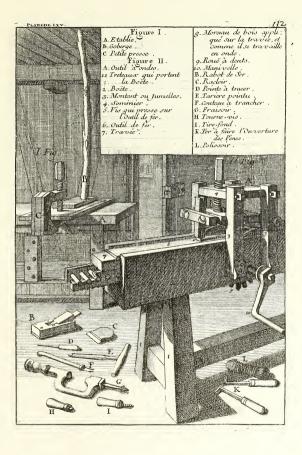



DE L'IMPRIMERIE EN LETTRES

Ce fit en l'année 1420, que LAURENT COSTER de la Ville d'Harlem étant à la Campagne, et se promenant dans les bois s'avisa de D faire des Caracteres de bois de hêtres, avec lesquels il imprima D quelques vers sur du Carton, après quoy il inventa une corte d'encre comme de la glü, qui pût s'attacher sur le papier sans pocher, qu'en suitte il fit des Caracteres de plomb, ou d'estain au lieu de ceux de bois qu'il avoit inventés auparavant, et que voyant qu'il y avoit à gagner à mettre en pratique son invention, il prit des gens pour travailler sous lui, entre lesquels il se trouva un nommé SEAS EAUSTE ou FUST, qui ayant demeuré avec lui quelques tems, lui enleva la nuit de Noël, pendant que COSTER et tous ceux de sa maison étoient à la Messe de Minuit, tous ses Caracteres et s'enfiut à Amsterdam, de la à Cologne et enfin à Mayence ou il tint boutique et Imprimerie en 1442.

Il y a d'autres opinions touchant l'origine de l'Imprinerie en .)

Lettres. On rapporte que cette invention vient de JEAN GUTTEM =

BERG de Strasbourg qui fut aidé par JEAN FUST OU FAUSTE,
en 1440, ou bien selon d'autres de EAUSTE lui même qui fui,
aidé à Mayence en la dépense qu'il falloit faire pour mettre cet
Art en pratique, par JEAN GUTTEMBERG et PIERRE SCHOEPPER,
gendre de FAUSTE (c'est ce même PIERRE SCHOEPPER que l'on
croit être le premier qui trouva la fabrique des poinçons el.)
des matrices) auquels il communiqua son dessein, et miren,
enfin au jour quantité d'épreuves de cet Art.

Ces trois Associés commencerent à imprimer des livres en l'année 1460, et en l'an 1462, fut achevée la grande Bible in folio. Cette Bible etoit si semblable à l'écriture que SEAN PAUSTE en ayant apporté à Paris plusieurs éxemplaires,



dont la plupart étoient en velin, ornez de grandes lettres et vignettes en Or faites à la main, que l'on peut voir dans les Bibliothèques du Roy, de St Victor, du Collège Royal de Navarre, et du Cardinal Mazarin, imprimes sur du papier. Il les vendit pour Manuscrits à un prix considerable : mais les Acheteurs s'étant apperçus qu'il en avoit un nombre, intenterent action contre FAUSTE, l'accusant de magie, ce) gui l'obligea de retourner à Mayence, ou ne se trouvant pas en surete, il passa à Strasbourg ou il demeura quelque tems, et y montra son Art a JEAN METEZIN, ou MENTEL, qui fut un des premier qui l'exerça à Strasbourg. Cependant le parlement de Paris rendit un Arrèst, qui dechargea EAUSTE de toutes les poursuites qui avoient été faites contre lui au sujet de la vente de ses Bibles, parce qu'on reconnut depuis que c'étoit par le moyen de l'Art admirable de l'Impri merie qu'elles avoient été, faites.

Cet Art que l'on avoit caché avec de si grands soins, entant de précautions, commença enfin à se divulguer aprèc l'impression de la Bible in-folio, par les ouvriers des inventeurs, qui porterent la nouvauté de cet Art dans plusieurs. Villes. Rome fut une des premieres Villes ou l'on commença a exercer cet Art, vers l'an 1467, et ou l'on imprima le livre de Saint Augustin de la Cité de Dieu in-folio en latin, ce qui à donne le nom au Caractere que l'on appelle de Saint.

Augustin

Cet Art fut attiré d'Allemagne à Paris par la Maison de Sorbonne vers l'an 1469 sous le Régne de Louis XI. Roy de D France, par les soins de Maitre SEAN DE LA PIERRE Allemand de Nation. Prieur de cette Maison, qui fit venir MARTIN GRANTZ VIRIC GE -RING, et MICHEL PRIBURGER, Allemands, qu'il logea dans cette Maison, ouril leur fit imprimer plusieurs Ouvrages, et le premier qu'ils imprimérent fut les Epitres de Gasparinus de Pergame in gugro en 1470. 135

Explication de la planche 1xv1.

N.

A. le Train du derrière de la Presse

B. les Jumelles

C. le Chapeau de la presse

D. le Sommier d'enhaut

E. le Sommier d'enbas

F. la Viv de la presse

G. l'Arbre de la vis

H. la Boëte

L. la Tablette

K. la Grenoiiille

L. la Platine

M. le Barreau

le Coffre

le Marbre
 le Tympan

Q. la Frisquette


le Chevalet du Tympan

s. les Balles

T. l'Encrier

V. le Broyon

X. la Palette

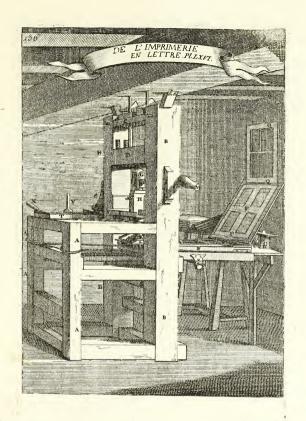

137

DE LA RELIURE

Explication de la planche IXVII.

A. le Seuil

B. les Jumelles c. la Vis

D. la Platine

E. les Ais à serrer les livres

F. les Livres serrer entre les ais G. les Pattins

H. les Crampons

I. la Barre à tourner la vis K. la Pierre à battre les livres

L. le Marteau

M. la Table du Cousoir

N. les Vis

0. la Barre P. le Livre cousu

Q. le Templet R. les Jumelles de la Presse à Rogner s. les Vis

T. la Cheville de fer U. la Barre à soutenir les vis

x. les Jumelles du fust

Y. la Barre qui soutient les Junielles Z. la Vis

& la Vis à serrer le Couteau

a. la Jatte à Colle

b. la Brosse à coller c. la Pointe à rabaisser

d. la Scie à Grecquer e. le Grattoir


f. le Frottoir


g. le Couteau à couper l'or

h. le Fer à Polir

i. la Dent de loup pour Brunir





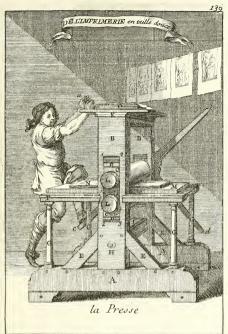


AA Pieds de la Fresse
BB. Jumelles
CC. Boîtes
D. D. Hausses
EEE. Arc-boutans
EF Les bras de la Fresse
GG.O. Les Colonnes
I. La Vis
I. La Traverse


K. Chaperon
L.L. Les Roulleaux
M. La Table
N. Les Langes
O. Papier trempe'
1.2.3 Entailles des fumelles
a.b.c.d. Moulinet
*** Billots



Les meilleurs peaux de Castor que les Chapelliers employent, viennent du . Canada on les fait d'abord arracher, C'est à dire qu'avec une plane (C'est une espece de Couleau à deux manches et à deux tranchans) on arrache les poils les plus grossiers pour n'employer que ce qu'il y à de plus fun sur la peau on fait couper le poil fin avec un Couteau qui à cette forme * " C'est ce poil qu'on met entre les mains de l'ouvrier pour en faire un Castor dabord il l'arconne sur la daye en tenant l'aron de la main gauche, et ébranlant la corde à boyau avec le boulon de la coche qu'il tient de la droitte jusqu'a a qu'il l'ait fait passer diverses fois par petites parties de sa gauche à sa droite; ce qu'il appelle Voguer, pour en form. deux . où quatre . pieces d'Etoffe à peu près de la figure a.a. qu'il nomme Capades, en observant tant en vogant l'Etoffe qu'en se servant du clayon pour l'arranger, que le milieu de la capade soit plus garny que les extremites (c'est dans cette piece que consiste la plus grande adresse de l'ouvrier et d'ou dépend la bonne composition du Chapeau) la capade ainsi disposée il pose légerement dessus une grande seille d'un parchemin épais qu'il nomme Carte, sur la qu'elle il appuye des deux mains pour la feutrer ce qu'il appelle Marcher la Capade puis il la ploye le chapeau étant ainsi arçonne il ouvre ses capades et les met dans la fudriere (C'est une piece de toile d'environ une aune en quarre) pour les marcher, C'est à dire feutrer en appuyant dessus des deux mains, puis les attache deux à deux en relevant les extremites de la capade par dessus le Lambeau, C'est une piece de toile ou de papier de la figure b.b. ce qu'il appelle Coucher le Chapeau après quoy il le plie et replie en diverses façons dans, la feutriére, laissant toûyours dedans le lambeau de peur que la partie superieure ne s'attache à l'inférieure en se feutrant ensemble, et continue pisqu'a ce que le feutre devienne de quelque resistance, observant toujours de rensorcer les endroits les plus soibles avec des seuilles d'Etoffe qu'il appelle Etoupages: et il appelle toute cette operation Bastir le Chapean, ce qui se fait sur une table destinée à cela. le chapeau ainsi basti, il le porte à la foule où il le foule dans l'eau chaude avec la lie de vin pend. quatre où cing heures ou plus, examinant pendant tout ce tems les -

141 endroits les plus foibles qu'il renfore avec des étoupages enfin le chapeau étant fouls' il en élargit le cul peu à peu avec le poing ce qu'il appelle Pousser, puis le met sur la forme et fait desandre avec le choc une fielle bun serres au tour de la forme jusqu'au Lien qui est au bas de la forme et abat le bord en le faisant obeir à l'eau chaudé petit à petit en le tirant tout au tour puis l'Égoutte avec la piece, toute cette operation s'appelle Dresse le Chapeau

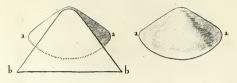

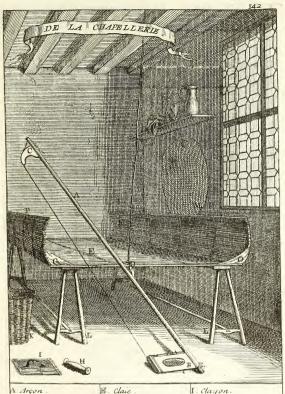


A Argon . F. Panneau . C.Bec de Corbin . D.Bride .


F.F. Dossier . G.G. Joues . H. Coche .

I. Clayon. K. Panier ou Manequin. L L. Traitteaux . M. Carte .



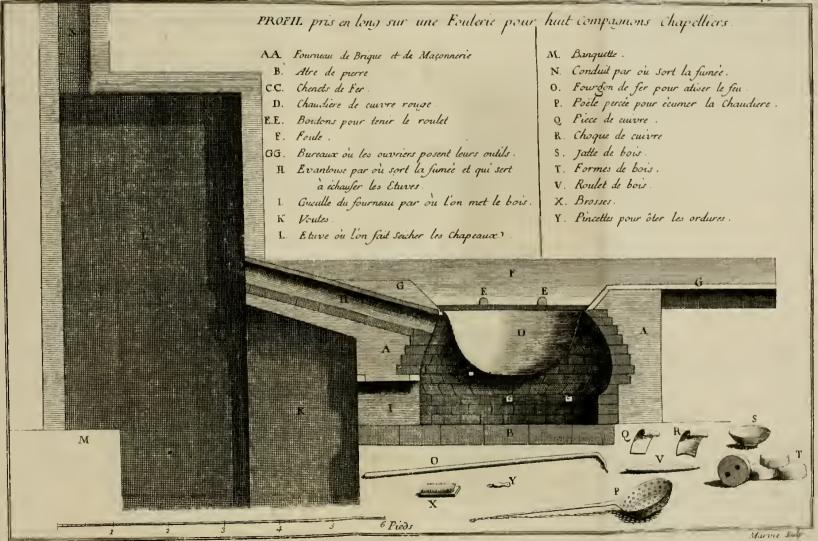

Guelard del







SPECIAL

87-B 5261

